Joie™

birth to 15kg/(birth - 36 months)


chrome™


stroller


- GB Instruction Manual
- PT Manual de Instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Mode d'emploi
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- TR Kullanma kalvuzu
- KO 사용설명서
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών





FIGURE 1 - 6

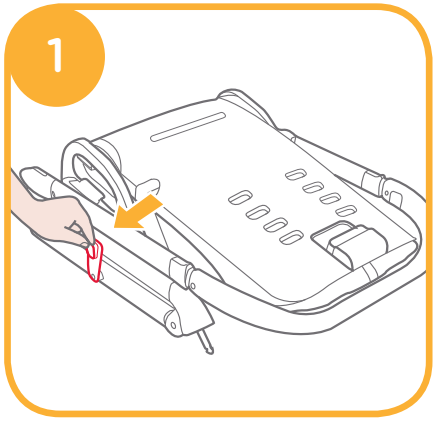

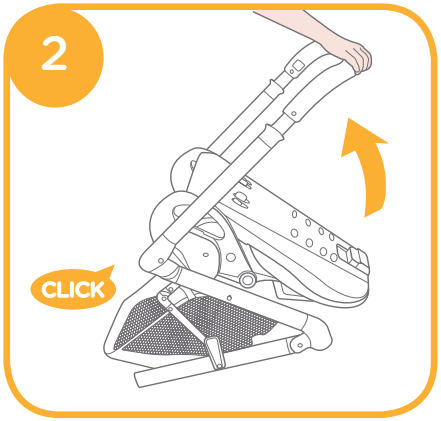

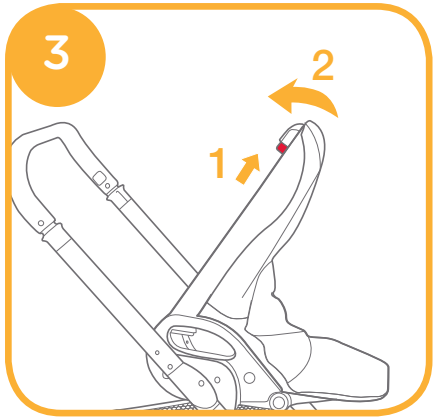

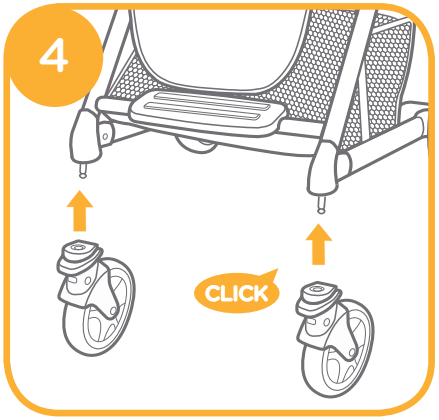

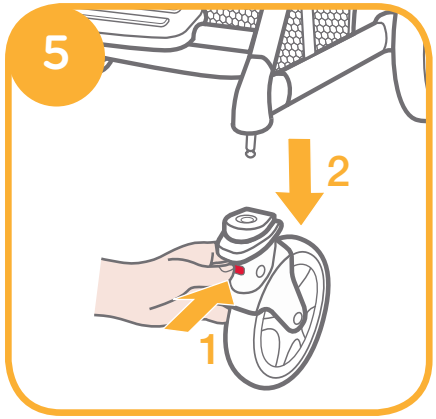

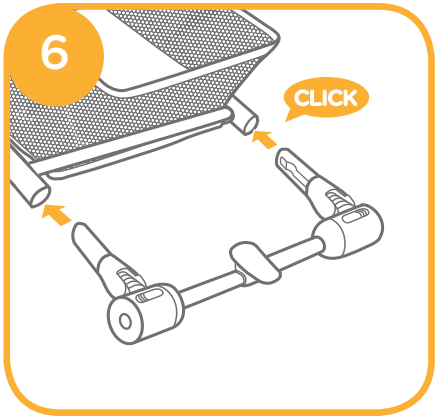
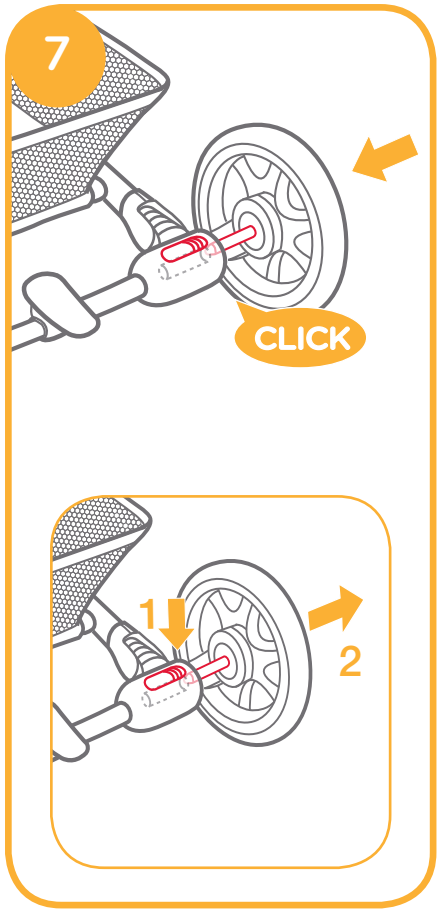
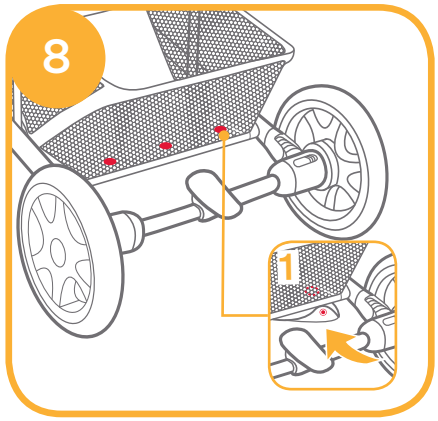
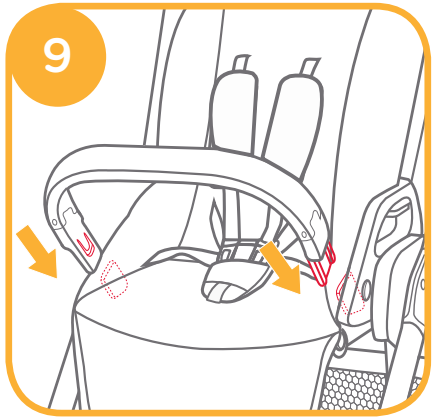
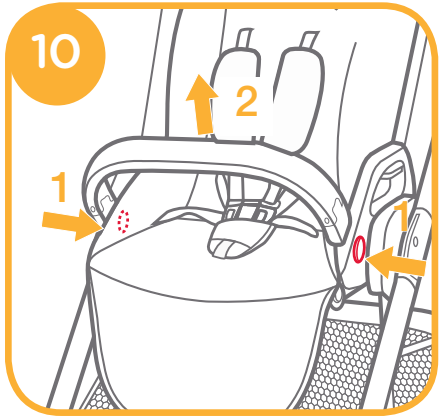


FIGURE 7 - 11









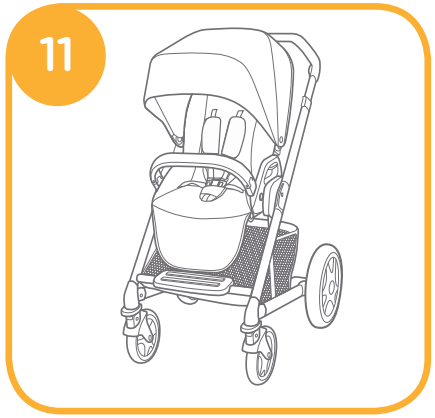
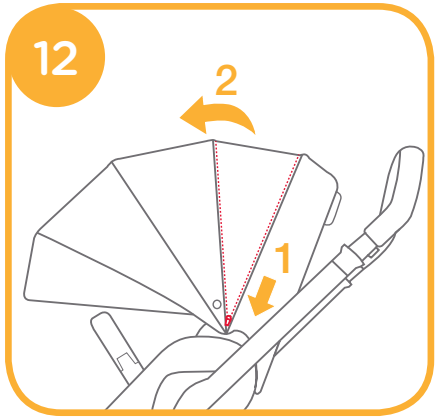
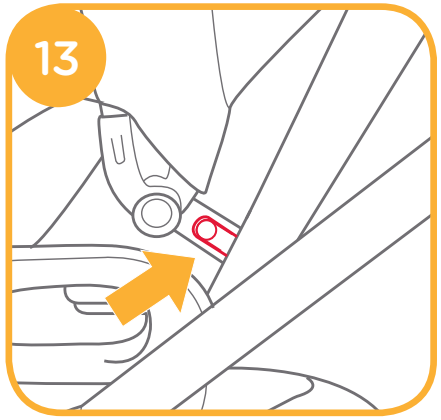
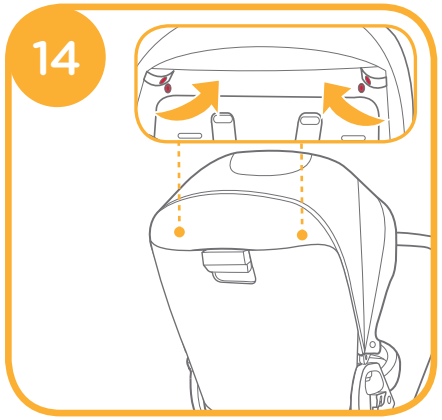
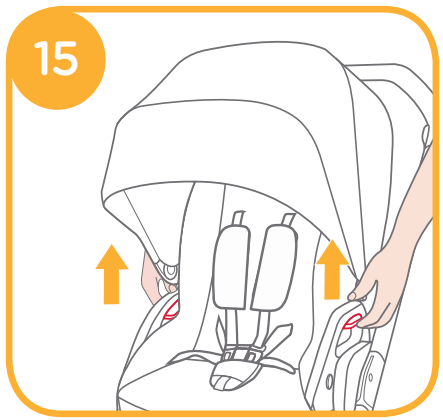



FIGURE 12 - 17













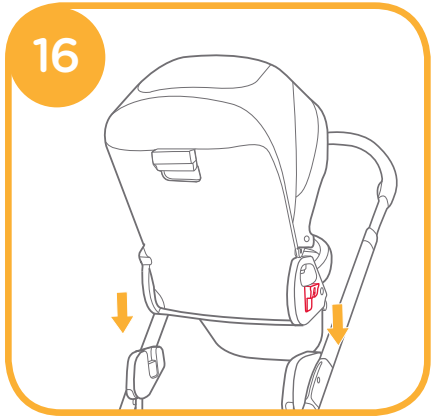


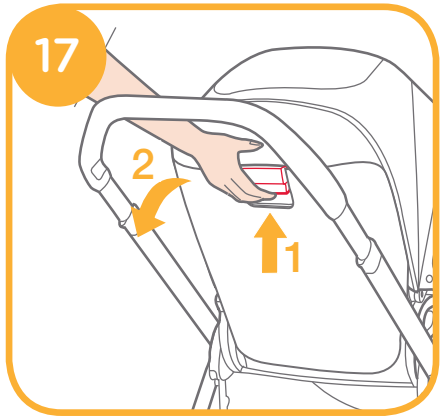

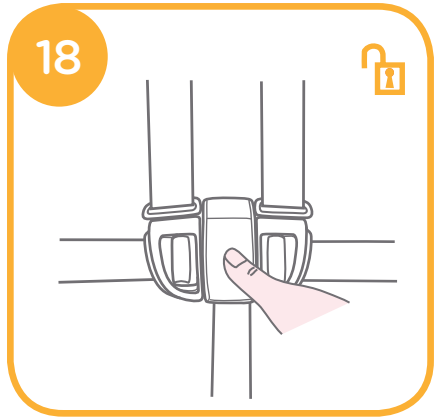

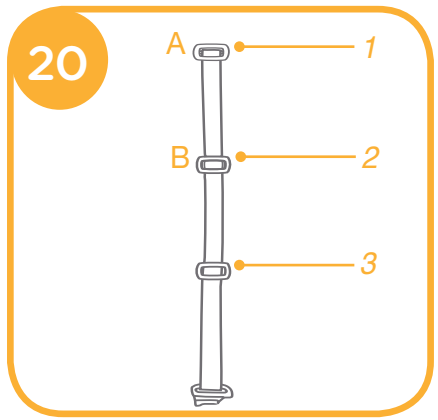

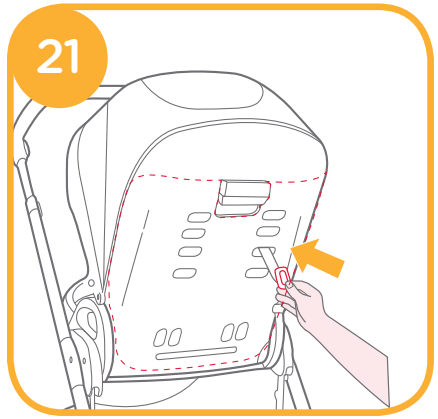

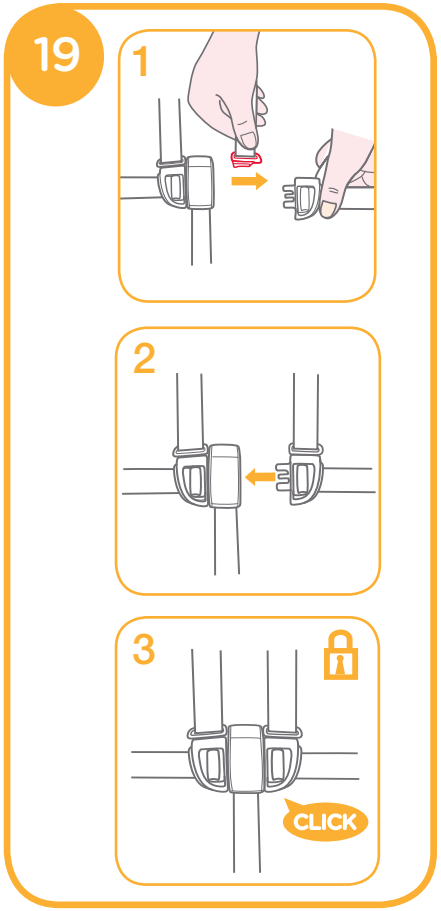

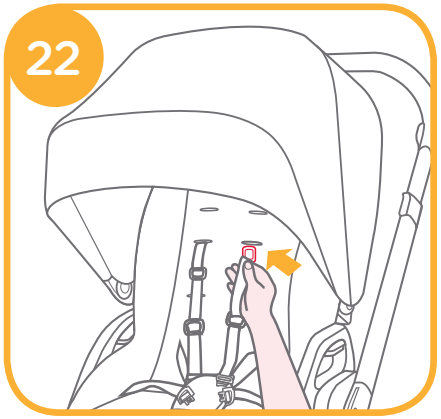
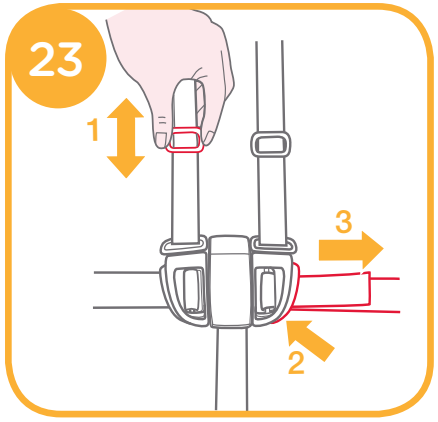
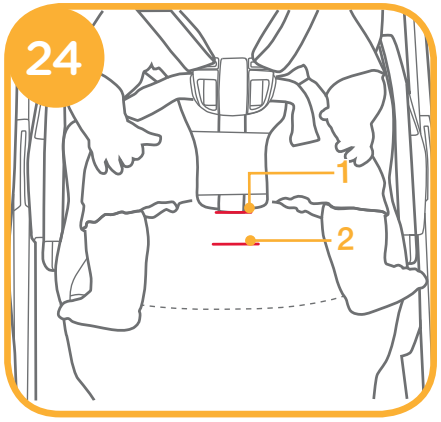
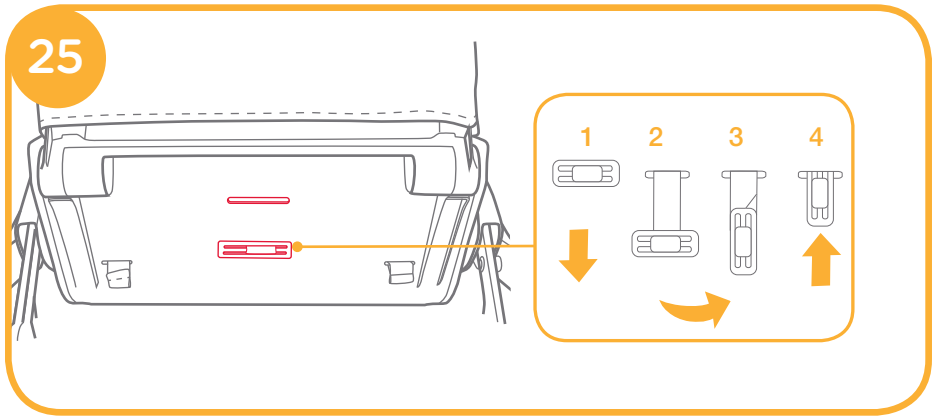
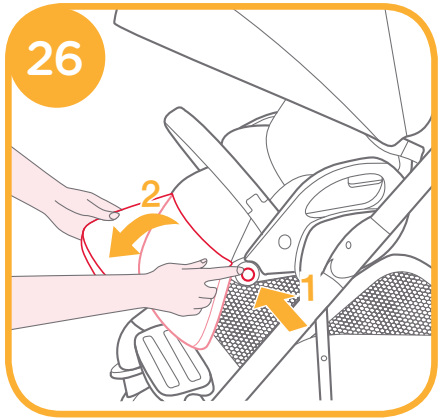



FIGURE 18 - 22



23
1
3
2



24
1
2



25
1
2
3
4



26
2
1

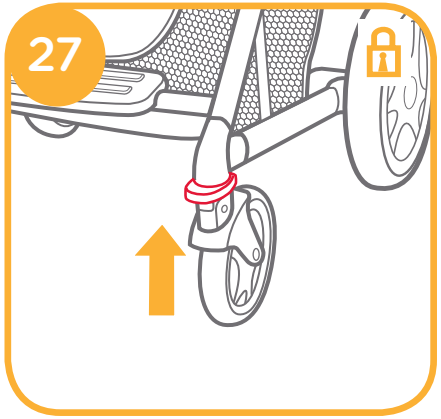

27

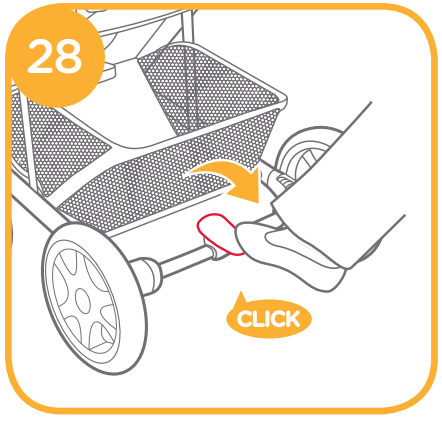
28
CLICK

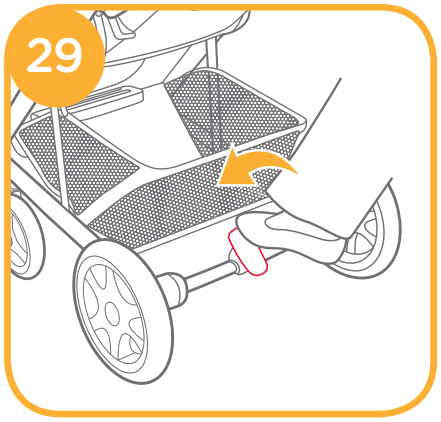
29

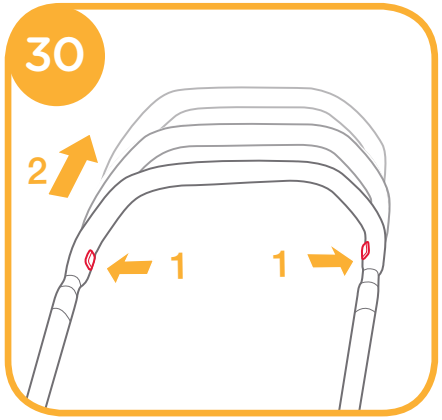
30
2
1
1

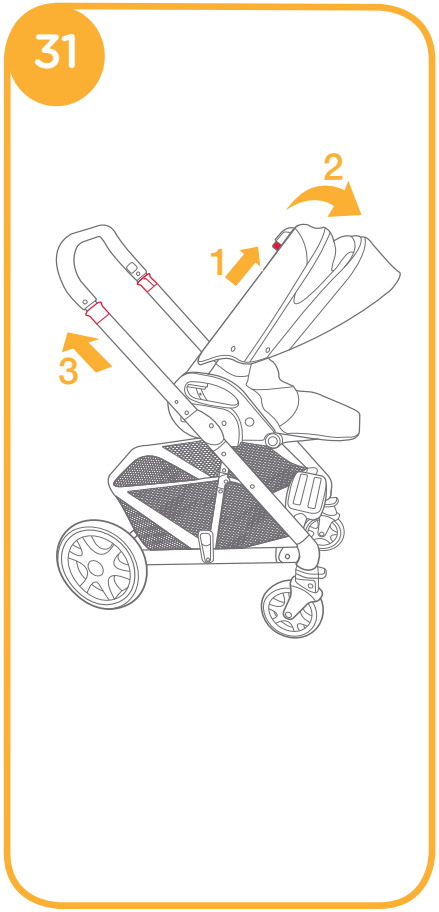
31
2
1
3

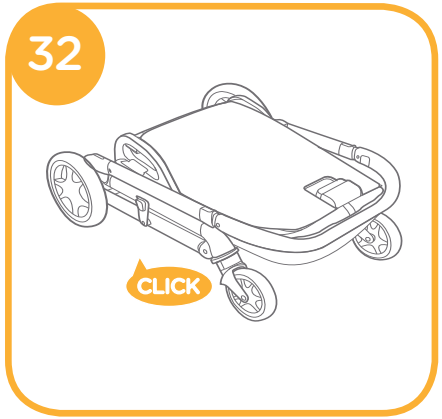
32
CLICK

Accessories (May not be included in purchase)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

FIGURE 33 - 38

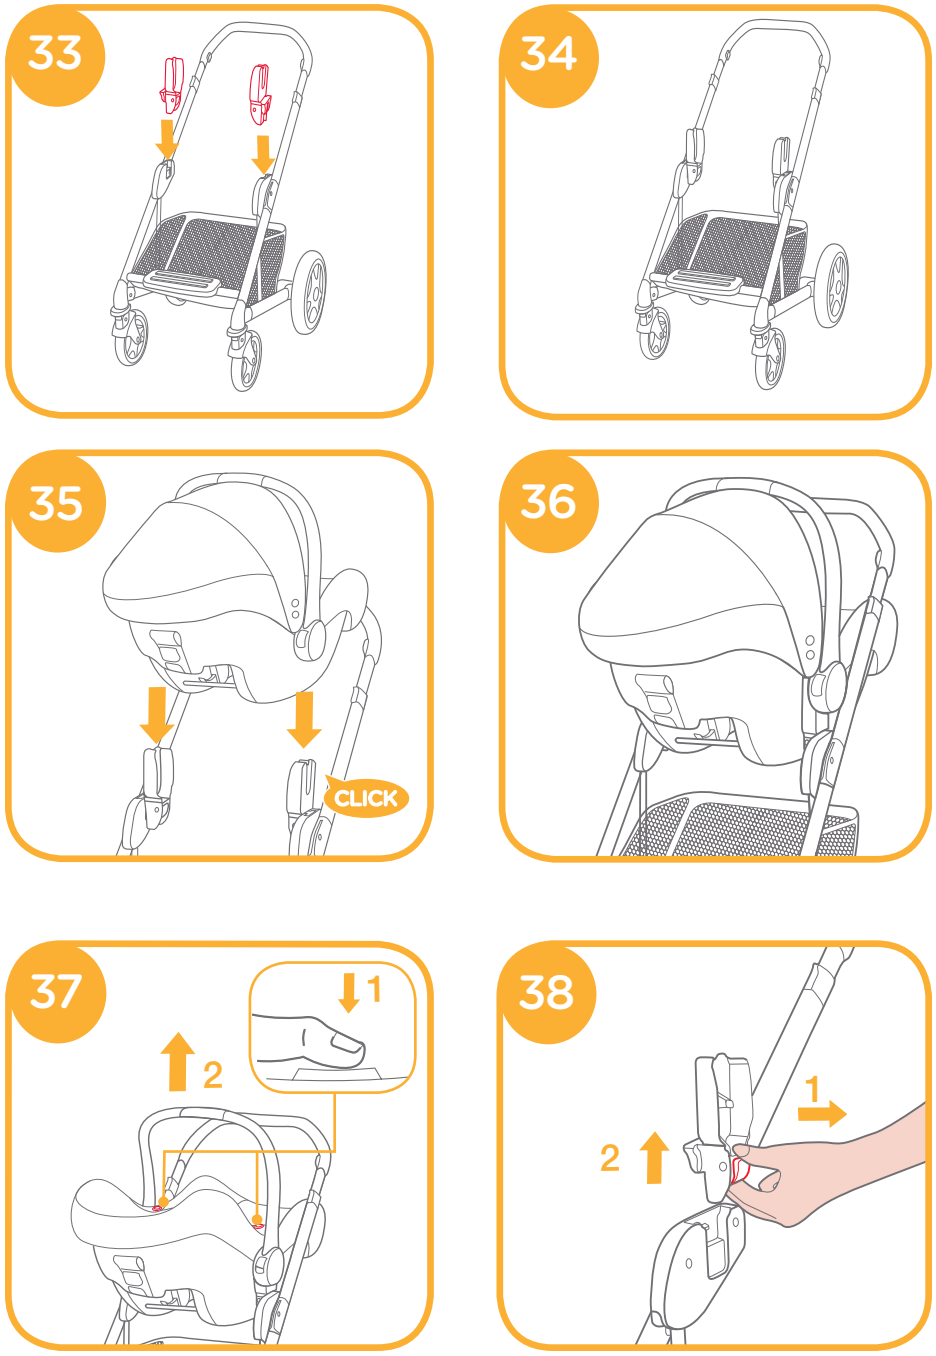


FIGURE 39 - 43

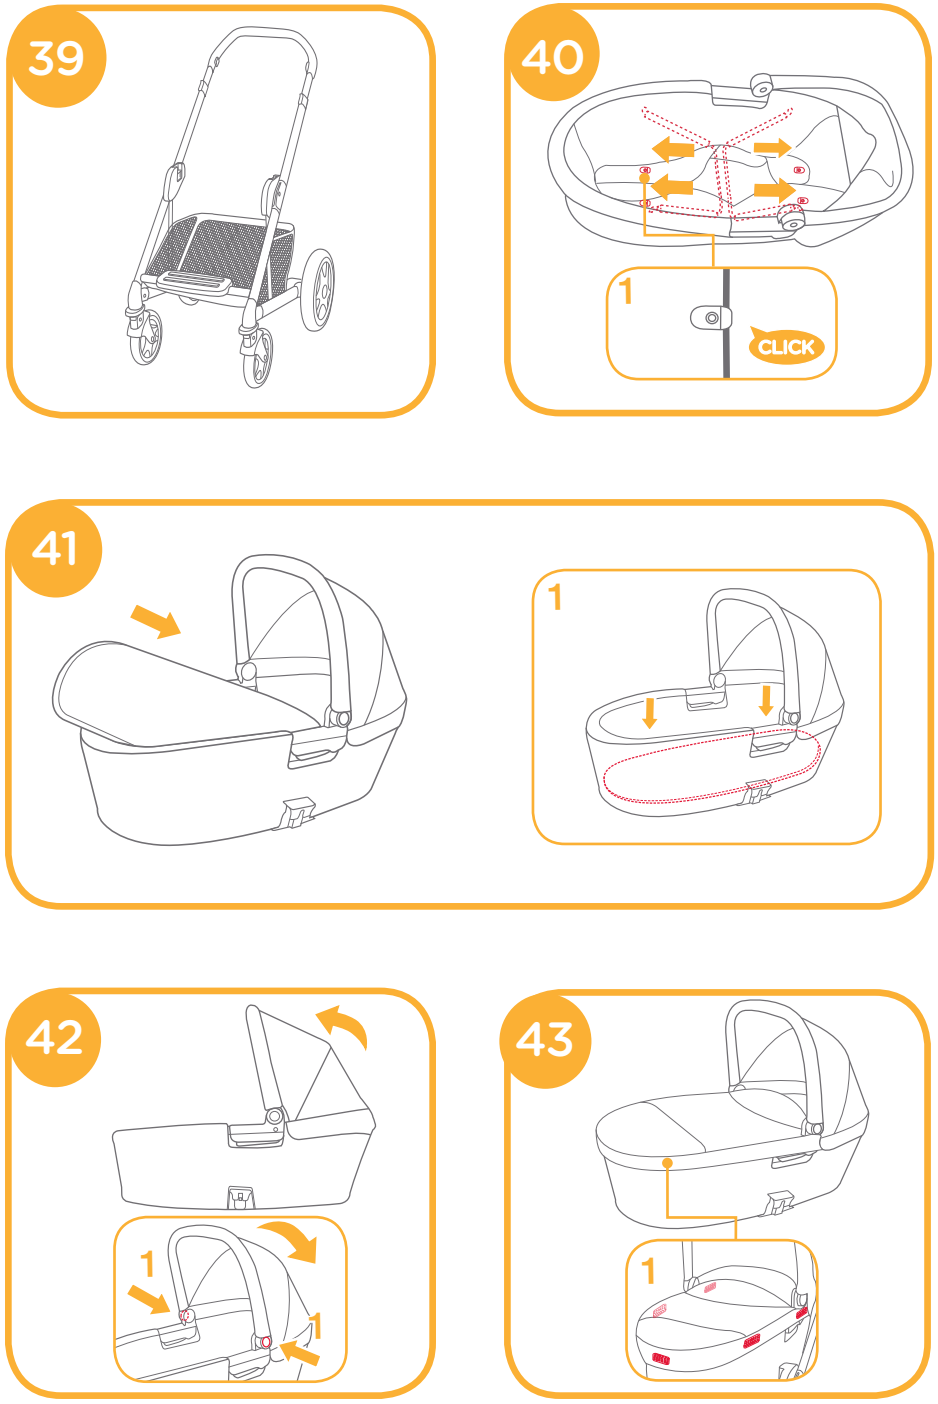
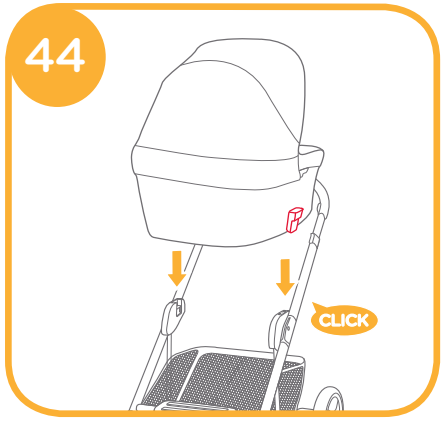
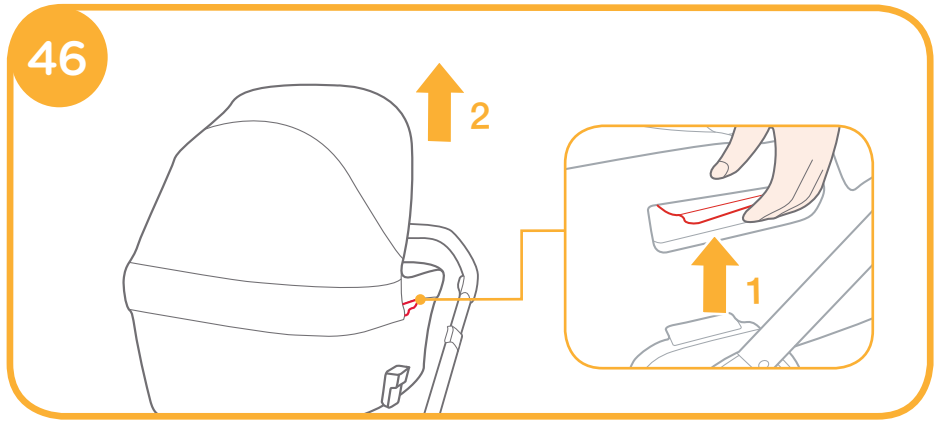
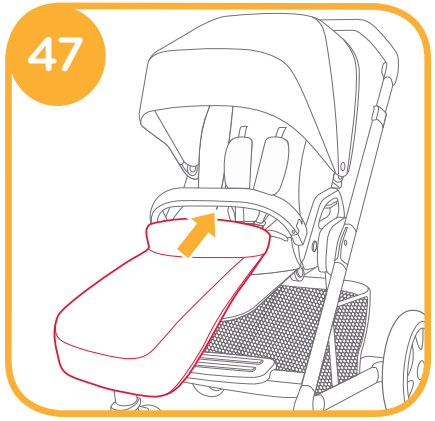


FIGURE 44 ~ 48











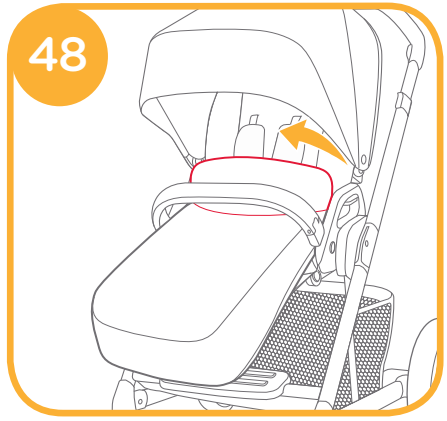



FIGURE 49~ 52



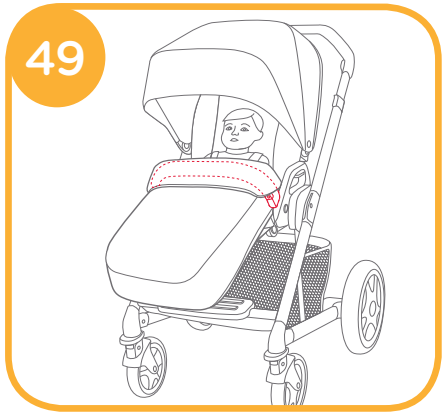

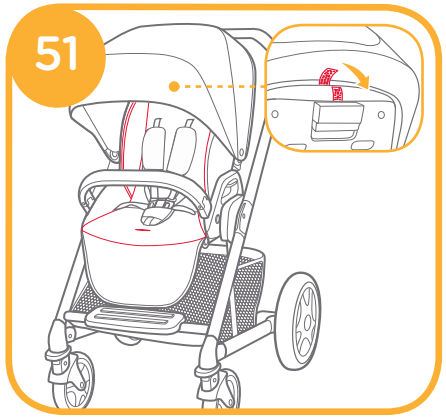

Care and Maintenance

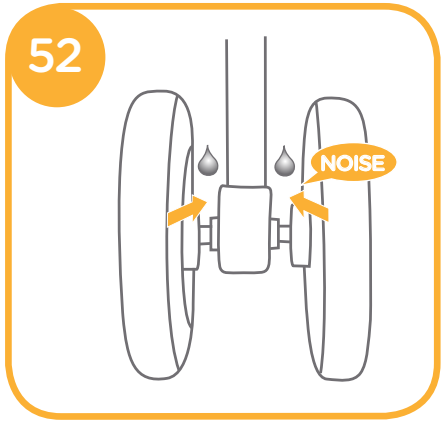

GB Welcome to Joie™

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie chrome™, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012 and can be used with Joie Chrome carry cot which approved to EN 1466:2014/AC:2015. This product is suitable for use with children weighing under 15kg. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!

Contents

Figures	1-10
WARNING	13
Stroller Assembly	**14**
Open Stroller	14
Assemble Front Wheels	14
Assemble Rear Wheels	14
Assemble Armbar	15
Assemble Hood	15
Stroller Operation	**15**
Use Hood	15
Switch Seat	15
Adjust Recline	15
Use Buckle	15
Use Shoulder & Waist Harnesses	16
Use Crotch Harness	16
Adjust Calf Support	16
Use Front Swivel Lock	16
Use Brake	16
Adjust Handle	17
Fold Stroller	17
Use Accessories	17
Care and Maintenance	18

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information


Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Chrome Stroller
Suitable for	Child weighing under 15kg (birth - 36 months)
Materials	Plastics, metal, fabrics
Patent No.	Patents pending
Made in	China
Brand Name	Joie
Website	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Children's Products (UK) Limited

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer.
No tools are required for assembly.

1 Stroller Frame
2 Front Wheel (X2)
3 Rear Wheel (X2)
4 Brake Assembly
5 Armbar
6 Calf Support
7 Swivel Lock
8 Front Wheel
9 Rear Wheel
10 Seat Mount
11 Seat Release Button
12 Buckle
13 Folding Button
14 Handle Adjustment Button
15 Recline Handle
16 Storage Basket
17 Brake Lever
18 Storage Latch
19 Storage Latch Mount
20 Handle

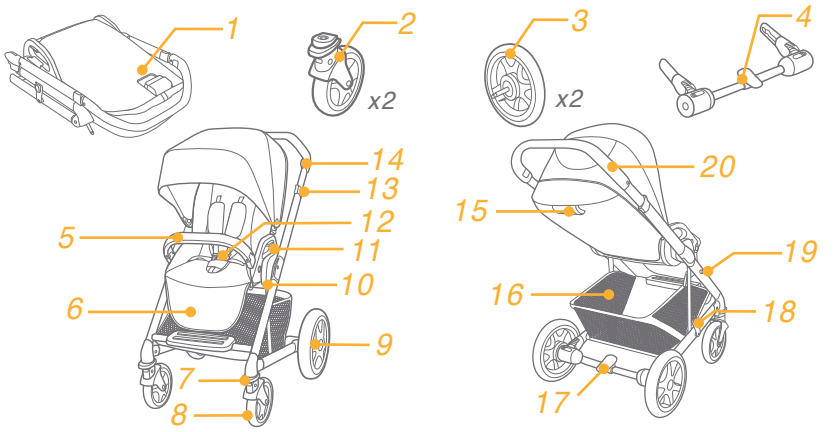


Accessories

(May not be included)

1 Hood
2 Crotch Harness Pad Cover
3 Shoulder Harness Pad Cover
4 Rain Cover
5 Footmuff Apron
6 Carry Cot
7 Adapter
8 Seat Liner

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

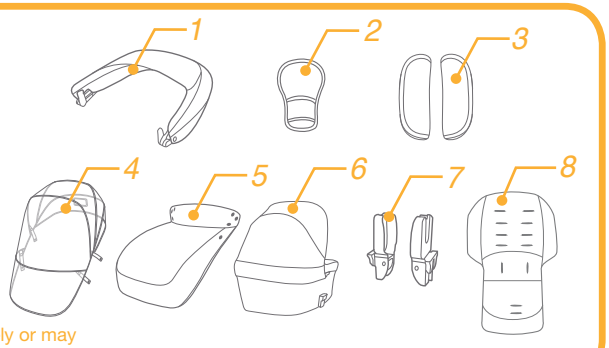

WARNING

! WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. It is suggested that the shoulder harnesses be used as well.
! WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
! WARNING Do not let your child play with this product.
! WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
! Adult assembly required.
! Use the stroller with a child weighing less than 15kg. It will cause damage to the stroller with an unfitted child.
! To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5kg in the storage basket.
! Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
! Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or hood.
! Overloading, folding incorrectly, or using component parents from other manufacturers may cause the stroller to be damaged, broken or unsafe. Please read the instruction manual carefully.
! Never use it along with component parts from other manufacturers.
! Please read all the instructions in the manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
! Safety belts and restraint systems must be used correctly.
! To avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
! Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
! Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
! Never use stroller on stairs or escalators.
! Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
! Never allow your child to stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
! Never place the stroller on roads, slopes or dangerous areas.
! Do make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
! To avoid strangulation, DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
! To prevent tipping DO NOT put anything on the handle.
! DO NOT lift stroller while child is in stroller.
! DO NOT use storage basket as a child carrier.
! To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.
! To avoid injury, ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
! Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.
! To ensure your child's safety, please make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
! To avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
! Always engage the brakes when parking the stroller.

! Discontinue using stroller if it is damaged or broken.
! Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
! This product is not suitable for running or skating.
! Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
! The parking device shall be engaged when placing and removing children.
! Carry cot is only suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximun weight of the child: 9kg.
! Do not let other children play unattended near the carry cot.
! Carry cot is NOT to be used for long term sleeping.
! DO NOT use or add any mattress other than the one supplied with the carry cot.
! For child restraints used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
! Please make sure that the head of the child in the carry cot should never be lower than the body of the child.
! Please make sure that the handle is in the correct position of use before carrying or lifting.
! The handles and the bottom of the carry cot should be inspected regularly for signs of damage and wear.

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller

Separate storage latch from storage latch mount ❶, and then lift the handle upwards ❷, a click sound means the stroller is open completely. Press the recline handle on the back of backrest to rotate the backrest to vertical position. ❸

! Check that the stroller is completely open before continuing.

Assemble Front Wheels

Assemble front wheels to front legs. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies. ❹

To disassemble front wheel, detach front wheel from front leg ❺ - 2 while pressing the release button. ❺ - 1

Assemble Rear Wheels

Assemble brake assembly to rear legs ❻, assemble rear wheels to brake assembly ❼. Pull the basket tube backward and wrap the connecting tube of rear legs with the flap of the storage basket, and then snap the three buttons ❽ - 1.

! Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

To disassemble rear wheel, detach rear wheel from rear wheel mount ❼ - 2 while pressing the release button. ❼ - 1

Assemble Armbar

Align the armbar ends with the armbar mounts, and then insert to lock. 9

To disassemble armbar, press armbar release button 10 - 1, and then pull out the armbar. 10 - 2

Assemble Hood

To assemble hood, insert clips into mount , then attach 2 pairs of buttons. 14

The completely assembled stroller is shown as 11

Stroller Operation

Use Hood

Open the zipper, then push the Hood forwards to open the Hood. 12

To fold the hood, pull hood toward back.

To remove hood, detach clips from mount while pressing the fixing tab 13, then detach 2 pairs of buttons (used to attach the hood fabric to the seat) now lift of the hood. 14

! Once fitted, removing the hood on a regular basis is not recommended.

Switch Seat

The seat can be switched, which makes mother and child can face to face with each.

Squeeze the seat release buttons while lifting the seat. 15 Turn the seat to reverse direction, and then insert the seat to seat mounts. 16

Adjust Recline

There are 5 positions for the backrest.

To recline the backrest, squeeze the adjustment button 17 - 1, and then adjust the backrest to a desired angle. 17 - 2

To raise the backrest, push up.

! Make sure the recline is set properly for use.

Use Buckle

Release Buckle
Press the center button to release the buckle. 18

Lock Buckle
Match the waist belt buckle with the shoulder buckle 19 - 1, and click into the center buckle. 19 - 2
A “click” sound means the buckle is locked completely. 19 - 3

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.
! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.
! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child’s neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

20 - 1 Shoulder harness anchor A
20 - 2 Shoulder harness anchor B
20 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front. 21 Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height. 22

Use slide adjuster to change the harness length. 23 - 1

Press the button 23 - 2, while pulling the waist harness to proper length. 23 - 3

Use Crotch Harness

There are 2 positions the crotch strap can be adjusted to according to the requirements of the child.

Position 1 Smaller babies use this position 24 - 1

Position 2 Larger babies use this position 24 - 2

i. Pull the crotch harness out and place it to be level. 25 - 1 & 25 - 2

ii. Rotate the crotch harness anchor to make the short side forwards, then thread it through the crotch harness slot. 25 - 3 & 25 - 4

iii. Rethread it through the slot that is closest to child's crotch from the front of the crotch harness. 24

Adjust Calf Support

The calf support has 2 positions.

Raise Calf Support

To raise the calf support, just push it upwards.

Lower Calf Support

Press the adjustment buttons on both sides of the calf support 26 - 1, and rotate the calf support downwards. 26 - 2

Use Front Swivel Lock

Push up the front swivel locks to maintain the moving direction. 27

Tip It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Use Brake

To lock wheels, step the brake lever downwards. 28

To release wheels, just lift the brake lever upwards. 29

Tip Always apply brake when stroller is in stopped position.

Adjust Handle

The handle has 3 positions.

To adjust the height of the handle, pull the handle upward or downward 30 - 2 while pressing the handle adjustment button. 30 - 1

Fold Stroller

! Please fold the hood before folding the stroller.

Press the recline handle on the back of backrest to rotate the backrest to horizontal position. 31

Lift the folding button , step the folding pedal downwards , push the stroller forward to fold 31 .

The storage latch will automatically hook onto the storage mount, then the stroller is folded and locked completely. 32

Use Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use with Joie Child Restraint

When using with Joie child restraint gemm, please refer to the following instructions.

1. To attach adapter, place adapter onto mounts as show 33, A "click" sound means the adapter is locked completely. 34
2. To attach child restraint, place child restraint onto adapter as show 35, A "click" sound means the child restraint is locked completely. 36
3. To remove child restraint, lift the child restraint upwards 37 - 1 while pressing the two stroller fix release buttons A. 37 - 2

! If you have any problems about using the stroller and the adapter, please refer to their own instruction manuals.
! To remove adapter, lift the adapter upwards 38 -2 while pressing the two release buttons. 38 - 1
! Remove the adapter show as 39
! Please don't fold stroller when attaching the child restraint.

Use Carry Cot

Carry Cot Assembly

1. Open the wire support on both side of the carry cot 40 , Then click the wire into the four plastic parts, A "Click" sound means the wire support is secure. 40 - 1
   Place the mattress into the carry cot, 41 and smooth it down. 41 - 1

! Always use the mattress when using the carry cot.
! Mattress cover can easily be removed to wash.

2. Adjust carry cot hood
   Open the hood and pull the front end to secure. 42
   Close the hood by pressing the folding buttons on either side. 42 - 1
3. Assembly carry cot apron
   Place the apron over the carry cot, then attach the 5 pairs of hook and loop fasteners. 43 - 1
   Carry cot assembled completely as 43

Attach Carry Cot onto Chassis
Align the sides of the carry cot with the adapters on the frame.
Place the carry cot directly down until it clicks into place. 44
A click sound means carry cot assembled completely. 45

! Always remove the adapters before using the carry cot.
! Please don't fold stroller when attaching the carry cot.

Remove Carry Cot
Press release buttons on both side of carry cot 46 - 1, and then lift it upwards. 46 - 2

Use Footmuff Apron

The soft footmuff apron can provide your child with a warm and comfortable sleeping environment.

Assemble the footmuff apron by following these steps.

1. Adjust the calf support and backrest to level position and recline position respectively before assembling footmuff apron. 47
2. Cover the calf support with footmuff apron. 48

The assembled footmuff apron is shown as 49

Use Rain Cover

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach it on the armrest by 4 pairs of hook and loop fasteners. 50

! Before using the rain cover, to be make sure the seat has been fastened.
! When using the rain cover, please always check its ventilation.
! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.
! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.
! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.
! To be used under adult supervision. Do not use on a pushchair without a canopy.

Use Seat Liner

see images 51

Use Shoulder Harness Pad Cover and Crotch Harness Pad Cover

The shoulder harness pad cover or crotch harness pad cover can be removed from the webbing. Simply reverse these steps to re-assemble shoulder harness and crotch harness pad cover.

Care and Maintenance

! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.
! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.
! From time to time, check your stroller for loose screws, worn parts,torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.
! If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.
! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 52
! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller after use to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

FR Bienvenu à Joie™

Félicitations pour être devenu partie de la famille Joie ! Nous sommes très heureux que vous ayez choisi Joie pour équiper votre bébé. Lorsque vous le promenez dans la poussette chrome™, vous utilisez une poussette de grande qualité, conforme aux standards européens de sécurité EN1888-2012 et testée régulièrement dans un laboratoire agréé indépendant. Elle peut être utilisée en duo avec la nacelle Joie prévue à cet effet qui elle aussi est conforme à la norme EN 1466:2014/AC:2015. Ce produit s'utilise pour les enfants dont le poids est inférieur à 15kg. Merci de lire attentivement le manuel d'utilisation et de suivre chaque recommandation afin d'assurer à votre enfant confort et sécurité.
IMPORTANT – Gardez ces instructions pour les consulter dans l'avenir.
Visitez-nous sur joiebaby.com pour télécharger des manuels et pour visualiser plusieurs produits extraordinaires de Joie!

Table des matières

Figures	1-10
MISES EN GARDE	41
Ensemble de la poussette	**42**
Ouverture de la poussette	42
Assembler les roues avant	43
Assembler les roues arrière	43
Assembler le baldaquin	43
Assembler l'accoudoir	43
Utilisation de la poussette	**43**
Utiliser la capote	43
Changer le siège	43
Régler l'inclinaison	43
Utilisation de la boucle	44
Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture	44
l'harnais d'entrejambe	44
Régler le Repose-Jambes	45
Utiliser le loquet pour le pivot avant	45
Utiliser le frein	45
Régler la poignée	45
Plier la poussette	45
Utiliser les accessoires	45
Soins et entretien	47

Cas d'émergence

Au cas d'une émergence ou d'un accident, la chose la plus importante est le soin de votre enfant par lui offrir les premiers soins ou un traitement médical immédiat.

Informations sur le produit


Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez d'autres questions, consultez s'il vous plait, le commerçant. De telles caractéristiques peuvent varier d'un produit à l'autre.

Produit	Poussette Chrome
Adéquat pour	Des enfants au poids moins de 15kg (naissance - 36 mois)
Matériaux	Plastique, métal, tissus
No. brevet	Brevet en cours d'agrément
Fabriqué en	Chine
Nom de la marque	Joie
Page Web	www.joiebaby.com
Fabricant	Produits pour les enfants Joie (UK) Limited

Liste des composants

Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. Si une pièce manque, contactez le fabricant local. Les outils ne sont requis pour l'assemblage.


1 Armature poussette
2 Roues avant (X2)
3 Roues arrière (X2)
4 Ensemble freins
5 Accoudoir
6 Repose jambes
7 Loquet pour pivot
8 Roues avant
9 Roues arrière
10 Support du siège
11 Bouton pour détacher le siège
12 Boucle
13 Harnais épaules
14 Bouton pliage
15 Bouton pour le réglage de la poignée
16 Porte-bagages
17 Levier freins
18 Loquet pour rangement
19 Storage Latch Mount
20 Poignée

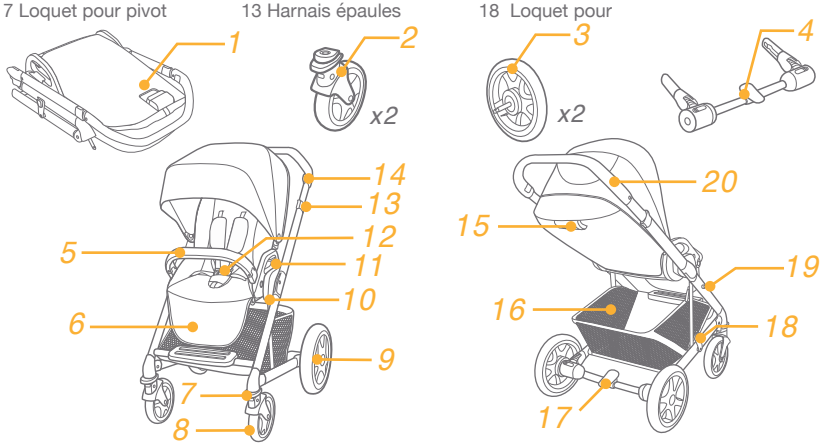

Accessoires

(Peuvent ne pas etre inclus lors de l'achat)

1 Capote
2 Coussinet de harnais de bassin
3 Coussinet de harnais d'épaule
4 Housse pour la pluie
5 Housse pour les pieds
6 Nacelle
7 L'adapter
8 Revêtement de siège

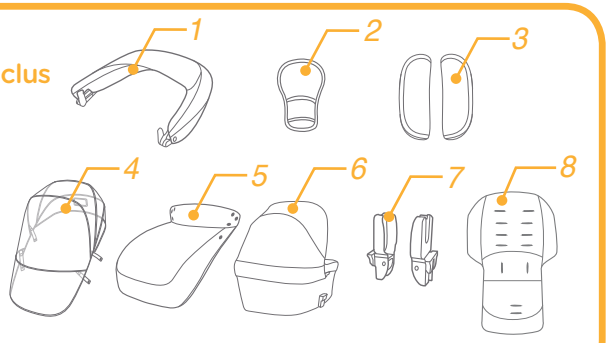

MISES EN GARDE

! MISE EN GARDE Utilisez toujours la combinaison d'entrejambes avec la ceinture. Le harnais pour les épaules doit être aussi utilisé.
! MISE EN GARDE Assurez-vous que tous les dispositifs de blocage sont enclenchés avant d'utiliser le produit.
! MISE EN GARDE Ne permettez pas à l'enfant de jouer avec ce produit.
! MISE EN GARDE Vérifiez si l'armature de la poussette ou l'unité du siège sont correctement enclenchés avant d'utiliser le produit. .
! L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
! Utilisez la poussette avec un enfant qui pèse moins de 15 kg. L'utilisation avec un enfant plus grand peut endommager la poussette.
! Pour prévenir une condition dangereuse, instable, ne rangez plus de 4,5 kg dans le porte-bagages.
! Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans la poussette.
! Utilisez la poussette seulement avec un enfant à la fois. Ne rangez pas des sacs à main, des bourses d'achats, des colis ou d'autres accessoires sur la poignée ou le baldaquin.
! Le surcharge, le pliage incorrecte, ou l'utilisation des composants d'autres fabricants peut endommager, briser ou rendre instable la poussette. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
! Ne l'utilisez jamais avec des composants d'autres fabricants.
! Veuillez lire toutes les instructions du manuel avant d'utiliser ce produit. Veuillez garder le mode d'emploi pour consultation dans l'avenir. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entrainer des blessures graves ou le décès.
! Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue doivent être utilisés correctement.
! Afin d'éviter des blessures graves à cause des chutes ou des glissements, utilisez toujours la ceinture pour le siège.
! Assurez-vous que le corps de votre enfant n'est pas dans la proximité des parties mobiles lorsque vous réglez la poussette.
! L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si le harnais n'est pas utilisé.
! N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des élévateurs.
! Gardez à distance des objets à températures hautes, des liquides et des objets électroniques.
! Ne permettez jamais à votre enfant de rester debout dans la poussette ou de rester assis dans la poussette la tête vers la partie avant de la poussette.
! Ne stationnez jamais la poussette sur les rues, les pentes inclinées ou les zones dangereuses.
! Assurez-vous que tous les mécanismes sont fixés avant d'utiliser la poussette.
! Pour éviter l'étranglement, NE mettez pas des objets avec des ficelles autour du cou de l'enfant, suspendez les ficelles de ce produit ou attachez les ficelles aux jouets.
! Pour prévenir le renversement, NE rangez rien sur la poignée.

! NE levez pas la poussette lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
! N'utilisez pas le porte-bagages pour porter l'enfant.
! Pour prévenir le renversement, ne laissez jamais l'enfant monter dans la poussette. Levez toujours l'enfant de et dans la poussette.
! Pour éviter de coincer les doigts, prenez soin lorsque vous pliez ou dépliez la poussette.
! Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans sa proximité.
! Pour assurer la sécurité de l'enfant, assurez-vous que toutes les composants sont assemblées et enclenchées proprement avant d'utiliser la poussette.
! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous que vous tenez l'enfant loin du baldaquin.
! Activez toujours les freins lorsque vous parquez la poussette.
! Arrêtez l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée.
! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.
! Pour éviter l'étouffement, enlever la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.
! Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.
! La poussette pour les nouveau-nés est recommandée à être utilisé dans la position inclinée la plus basse pour les nouveau-nés.
! Le dispositif de stationnement doit être activé pour asseoir ou lever l'enfant.
! La nacelle correspond seulement pour un enfant qui ne peut pas se tenir droit sans aide, qui ne peut pas rouler et se lever lui-même sur ses bras et genoux. Le poids maximum de l'enfant: 9 kilos
! La nacelle NE doit pas être utilisée pour dormir à long terme.
! N'utilisez et n'ajoutez pas un matelas autre que celui fourni avec la nacelle.
! Veuillez vous assurer que la tête de l'enfant dans la nacelle n'est jamais plus basse que le corps de l'enfant.
! Veuillez vous assurer que la poignée est dans la position d'utilisation correcte avant de la transporter ou de la soulever.
! Les poignées et le revers doivent être inspectés régulièrement à la recherche de signes de dommages et d'usure.

Assemblage de la poussette

Veuillez lire tous les instructions de ce manuel avant d'assembler et utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

Séparez le loquet de rangement du support de rangement ❶ et puis levez la poignée en haut ❷, un clac signifie que la poussette est maintenant complètement ouverte. Tournez le dossier en position verticale. ❸

! Assurez-vous que la poussette est complètement ouverte avant de continuer.

Assembler les roués avant

Assemblez les roues avant sur les supports avant. Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages de roues. 4 Pour désassembler la roue avant, détachez la roue avant du support avant 5 - 2 appuyant les plaques pour le détachement à l'extérieur. 5 - 1

Assembler les roues arrière

Assemblez les freins au support arrière 6, assemblez les roues arrière sur l'ensemble des freins 7. Tirez le tube du porte-bagages en arrière et enveloppez le tube de connexion des supports arrière avec le volet du porte-bagages, et puis alignez les trois boutons. 8- 1.

! Vérifiez si les roues sont bien enclenchées en tirant sur l'ensemble des roues.

Pour désassembler la roue arrière, détachez la roue arrière du support pour la roue arrière 7 - 2 en appuyant le bouton de détachement. 7 - 1

Assembler l'accoudoir

Alignez les bouts de l'accoudoir avec les supports de l'accoudoir, et puis insérez pour bloquer. 9

Pour démonter l'accoudoir, serrez le bouton pour détacher l'accoudoir 10 - 1, et puis enlevez l'accoudoir. 10 - 2

Assembler le baldaquin

Introduisez les pinces du baldaquin dans l'armature sur les tubes , et puis serrez le volet arrière au dossier avec 2 sangles élastiques. 14

La poussette complètement assemblée est montrée dans 11

Utilisation de la poussette

Utiliser la capote

Ouvrez la fermeture éclair, puis poussez la capote vers l'avant pour ouvrir la capote. 12

Pour plier la capote, tirez la capote vers l'arrière.

Pour retirer la capote, détachez les attaches de la monture tout en appuyant sur la patte de fixation 13 , puis détachez les deux paires de boutons (utilisés pour attacher le tissu de la capote au siège), à présent ôtez la capote. 14

! Une fois installée, retirer régulièrement la capote n'est pas recommandé.

Changer le siège

Le siège peut changer de position pour offrir la possibilité à la mère et à l'enfant de rester face à face.

Serrez les boutons pour détacher le siège en levant le siège.. 15 Tournez le siège dans la direction inverse, et puis introduisez le siège dans le support pour le siège. 16

Réglage du dossier

Il y a 5 angles pour le dossier.

Pour incliner le dossier, serrez le bouton de réglage 17 - 1 , et puis réglez le dossier à l'angle désiré. 17 - 2 Pour lever le dossier, presses en haut.

! Assurez-vous que l'angle d'inclinaison est proprement réglé pour être utilisé.

Utilisation de la boucle

Dégagement de la boucle

Pressez le bouton central pour dégager la boucle. 18

Enclenchement de la boucle

Ajustez la boucle de la ceinture de retenue avec celle pour les épaules 19 - 1, et introduisez-les dans la boucle au milieu. 19 - 2 Un clac signifie que la boucle est complètement enclenchée. 19 - 3

! Pour éviter des blessures graves à cause de la chute ou du glissement de la poussette, attachez toujours l'enfant avec le harnais.

! Assurez-vous que l'enfant est bien attaché de manière confortable. L'espace entre l'enfant et la ceinture pour les épaules est d'environ l'épaisseur de la paume.

! Ne croisez pas les ceintures pour les épaules. Ceci entraine de la pression sur le cou de l'enfant.

Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue

! Pour protéger l'enfant afin de ne pas tomber de la poussette, après assoir l'enfant dans le siège, vérifiez si les harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue ont la hauteur et la longueur correspondante.

20 - 1 Ancre A du harnais pour les épaules

20 - 2 Ancre B du harnais pour les épaules

20 - 3 Dispositif pour régler le glissement

Pour un enfant plus grand, utilisez ancre A du harnais pour les épaules et les espaces les plus hauts pour les épaules. Pour un enfant plus petit, utilisez ancre B du harnais pour les épaules et les espaces les plus bas pour les épaules.

Pour régler la position de l'ancre pour le harnais pour les épaules, tournez l'ancre pour arriver au même niveau avec la partie face avant. Passez-le par l'espace pour le harnais pour les épaules de la partie derrière vers la partie avant. 21 Passez-le de nouveau par l'espace le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant. 22

Utilisez le dispositif de réglage du glissement pour changer la longueur du harnais. 23 - 1

Pressez le bouton 23 - 2 , en tirant la ceinture a la longueur correspondante. 23 - 3

l'harnais d'entrejambe

Il ya 2 positionnes pour ajuster l'harnais d'entrejambe conformément aux besoins différentes.

Position 1 Les bébés plus petits utilisent cette position 24 - 1

Position 2 Les bébés plus grands utilisent cette position 24 - 2

i. Retirez l'harnais d'entrejambe y le placez pour être au niveau. 25 - 1&25 - 2

ii. Faites tourner l'ancrage d'harnais d'entrejambe pour porter la partie courte vers l'avant, puis le passez par l'espace d'harnais d'entrejambe. 25 - 3&25 - 4

iii. Le repassez par l'espace qui est le plus proche de l'entrejambe d'enfant au devant de l'harnais d'entrejambe. 24

Régler le support pour les jambes

Le support pour les jambes a 2 positions.

Lever le support pour les jambes

Pour lever le support pour les jambes, seulement pousser-le en haut.

Descendre le support pour les jambes

Pressez les boutons de réglage des deux cotées du support pour les jambes 25 **- 1** , et tournez le support pour les jambes en bas. 26 **- 2**

Utiliser le loquet pour le pivot avant

Tirez vers le bas les verrous anti-pivotants frontaux pour maintenir la direction de mouvement. 27

Tip Il est recommandé d'utiliser les loquets pour les pivots sur des surfaces irrégulières

Utilisez les freins

Pour bloquer les roues, appuyez le pied sur la pédale des freins. 28 Pour libérer les roues, seulement levez la pédale des freins. 29

Tip Enclenchez toujours le frein lorsque la poussette est en position de stationnement.

Poignée de réglage

La poignée a 3 positions.

Pour régler la hauteur de la poignée, tirez la poignée en haut ou en bas 30 **- 2** en serrant le bouton pour le réglage de la poignée. 30 **- 1**

Plier la poussette

! Veuillez plier le baldaquin avant de plier la poussette.

Appuyez sur la poignée d'inclinaison à l'arrière du dossier pour faire pivoter le dossier en position horizontale. 31

Levez le bouton de pliage, appuyez en bas sur la pédale pour le pliage , poussez la poussette en avant pour la plier 31 .

Le loquet pour rangement s'accrochera automatiquement sur le support pour le rangement, puis la poussette est pliée et bloquée complément.32

Utiliser les accessoires

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utiliser avec le siège de voiture de Joie

Lorsque vous utilisez le Siege de Voiture de Joie gemm, veuillez consulter les instructions suivantes.

1. Pour attacher l'adapter, placez l'adapter sur les armatures comme dans 33, Un clac signifie que l'adapter est complètement enclenché. 34
2. Pour attacher le siège de voiture, mettez le siège de voiture sur l'adapter comme dans 35, Un clac signifie que le siège de voiture est complètement enclenché.36

3. Pour enlever le siège de voiture, levez le siège de voiture en haut 37 **- 1** en appuyant sur les deux boutons A de réglage libération de la poussette. 37 **- 2**

! Si vous avez des problèmes en ce qui concerne l'utilisation de la poussette et de l'adapter, veuillez consulter leurs propres modes d'emploi.

! Pour enlever l'adapter, levez l'adapter en haut 38 **- 2** en appuyant les deux boutons de libération. 38 **- 1**

! Enlevez l'adapter comme dans. 39

Utiliser la nacelle

Ensemble nacelle

1. Ouvrez le support métallique sur les deux côtés de la nacelle 40, Puis cliquez-les sur les quatre en plastique, Un clac signifie que le support métallique est complètement enclenché. 40 **-1**

Rangez le matelas dans la nacelle,41 et puis lissez-la. 41 **-1**

! Assurez-vous que vous utilisez le matelas lorsque vous utilisez la nacelle.

! La couverture du matelas peut être enlevée pour la nettoyer facilement.

2. Régler le capuchon de la nacelle

Ouvrez le capuchon, tirez le bout avant du capuchon pur l'ouvrir directement. 42

Fermez le capuchon, serrez les deux boutons pour le pliage sur les deux côtés de la nacelle et fermez le capuchon en arrière. 42 -1

3. Assemblage de la chancelière de la nacelle

Mettez la chancelière sur la nacelle, puis attachez les 5 paires de fermetures Velcro. 43 **-1**

Nacelle complètement assemblée comme dans. 43

Attachement de la nacelle

Alignez les côtés de la nacelle sur les loquets sur l'armature, puis rangez-la directement en bas, un clac signifie que la nacelle est complètement assemblée. 44

! Assurez-vous que les adaptateurs sont enlevés avant d'utiliser la nacelle. 45

Enlevez la nacelle

Serrez les boutons de libération des deux côtés de la nacelle 46 **-1** , et puis tirez-la en haut. 46 **-2**

Utiliser la chancelière

La chancelière douce peut assurer à votre enfant un environnement chaud et confortable. Assemblez la chancelière en respectant les étapes suivantes.

1. Ajustez le support pour mollets et le dossier respectivement en position à plat et en position inclinée avant d'assembler le tablier couvre-jambes. 47
2. Recouvrez le support pour mollets avec le tablier couvre-jambes. 48

Le tablier couvre-jambes assemblé est présenté comme 49

Utiliser la housse pour la pluie

Pour assembler l'housse de pluie, le placez sur la poussette, et puis attachez les 2 pairs des crochets et des boucles de fixage et les 4 pairs des boutons-pression sur le cadre de la poussette. 50

! Avant d'utiliser la house pour la pluie, assurez-vous que la nacelle a été réglée.

! Lorsque vous utilisez la house pour la pluie, veuillez toujours vérifier sa ventilation.

! Lorsque vous n'utilisez pas la house, vérifiez si la housse pour la pluie a été nettoyée et séchée avant d'être pliée.

! Ne pliez pas la poussette après avoir assemblé la house pour la pluie.

! Ne mettez pas l'enfant dans la poussette assemblée avec la house pour la pluie lors du temps chaud.
! À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser sur une poussette sans canopy.

Utiliser le revêtement de siège

Voir les images 51

Utiliser le coussinet de harnais d'épaule et le coussinet de harnais de bassin

Le coussinet de harnais d'épaule ou le coussinet de harnais de bassin peuvent être retirés des sangles.Pour assembler le coussinet de harnais d'épaule et le coussinet de harnais de bassin, procédez dans l'ordre inverse.

Soins et maintien

! Le coussin détachable pour le siège peut être lavé dans l'eau froide et séché sans avoir des plis. Sans blanchisseur.
! Pour nettoyer l'armature de la poussette, utilisez seulement du savon de ménage ou de l'eau chaude. Sans blanchisseur ou détergent.
! Vérifiez périodiquement la poussette pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez les components au besoin.
! L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut déterminer la décoloration ou la déformation des components.
! Au cas où la poussette est humide, ouvrez le baldaquin et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.
! Si les roues grincent, utilisez une huile légère (par exemple, pulvérisation avec silicone, huile contre la rouille, ou huile pour la machine à coudre). Il est important de mettre de l'huile dans le système de roues ou l'essieu. 52
! Lorsque vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-la complètement après pour enlever le sable et le sel des mécanismes et les systèmes de roues.