


oasys 2.3






FixPlus





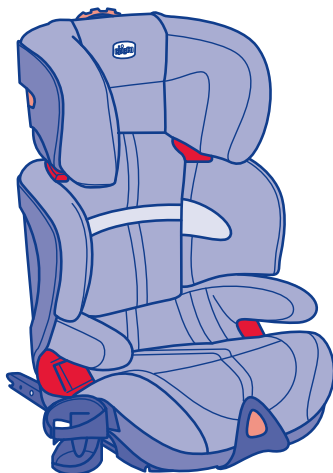







- Istruzioni D'uso
- Mode D'emploi
- Gebrauchsanleitung
- Instructions
- Instrucciones De Uso
- Instruções De Utilização
- Gebruiksaanwijzing
- Kullanım Bilgileri
- Bruksanvisning
- Οδηγος Χρησης
- Upute Za Uporabu
- Navodila Za Uporabo






- Návod K Použití
- Návod K Použitiu
- Instrukcja Sposobu Użycia
- Használati Utasítás
- Instrucțiuni De Folosință
- Инструкция По Эксплуатации
- تعليمات الإستعمال
- Інструкція з використання
- Упътване За Потребителя
- 使用说明









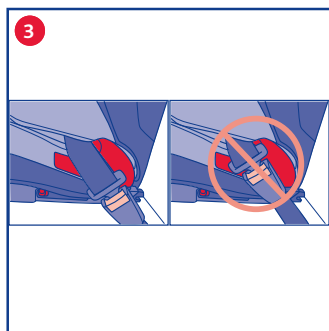
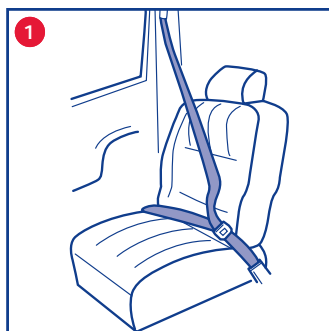
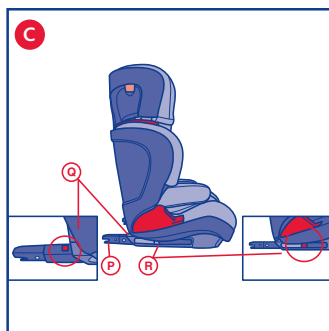
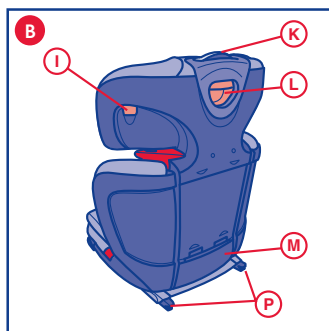
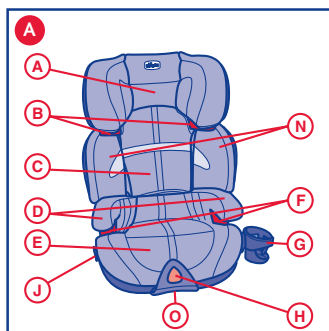


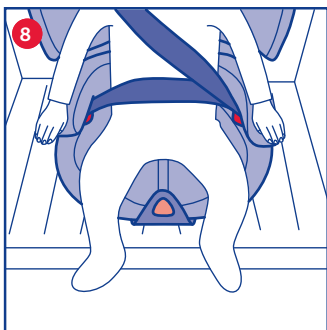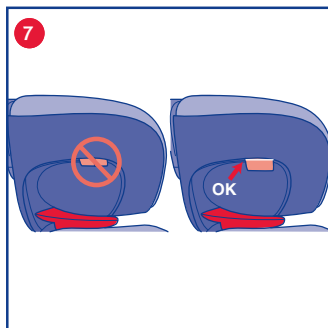
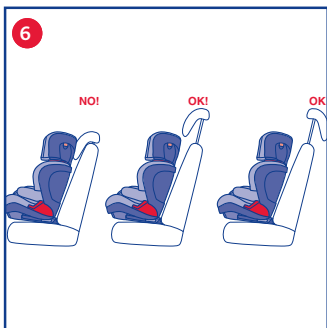
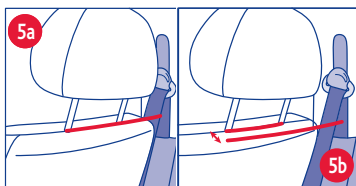
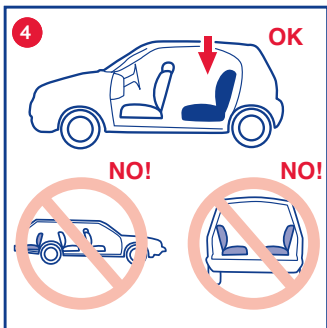


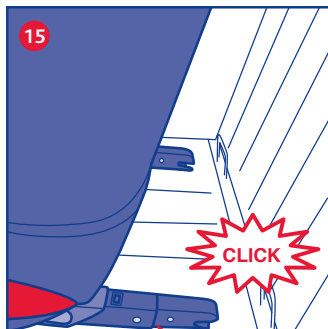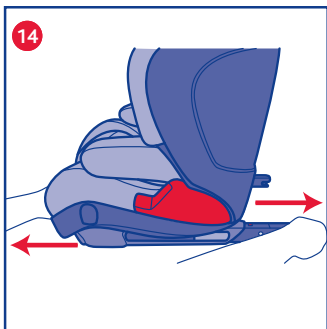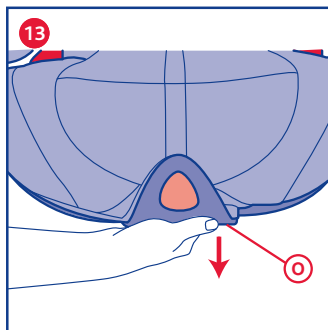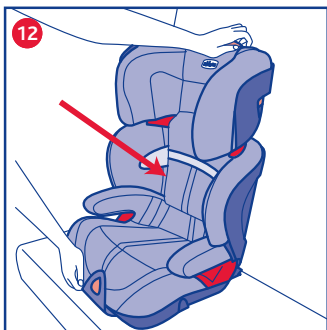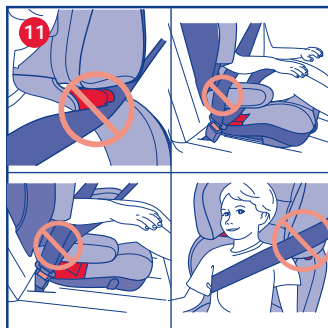

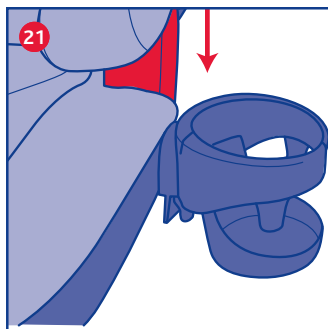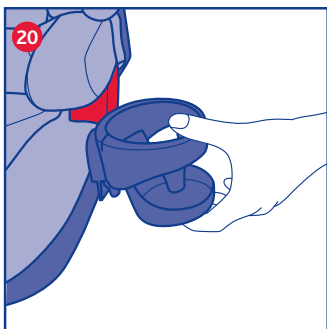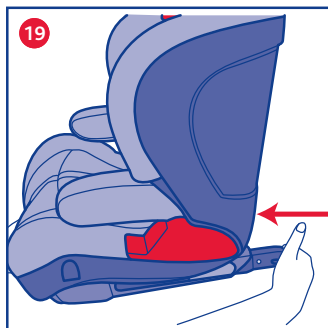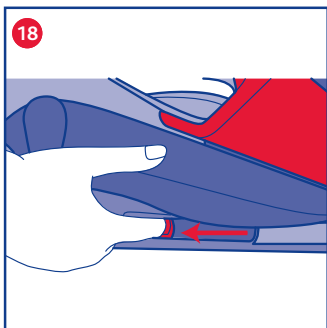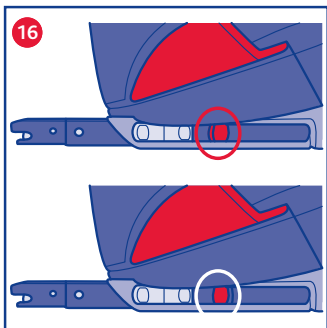

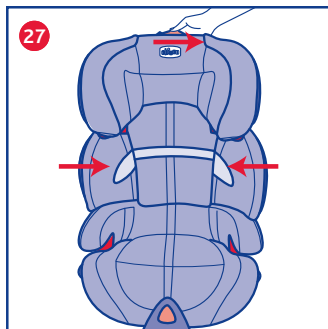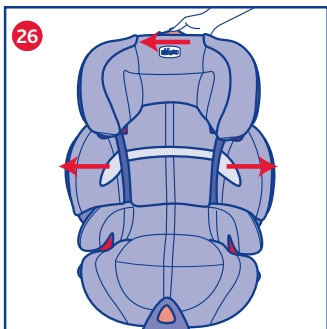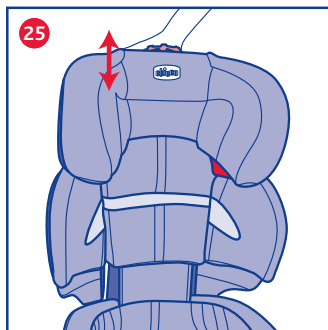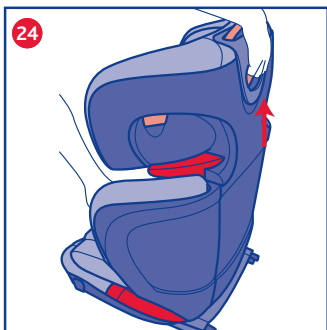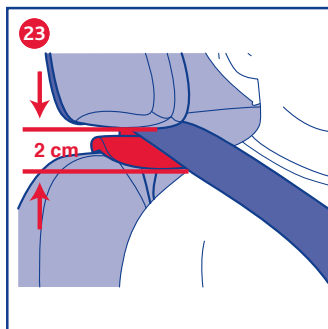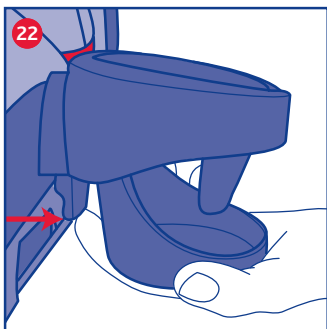

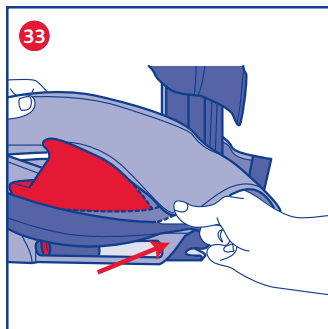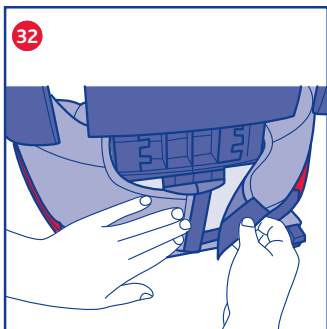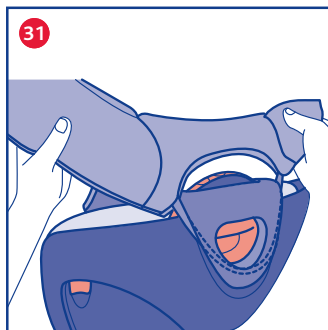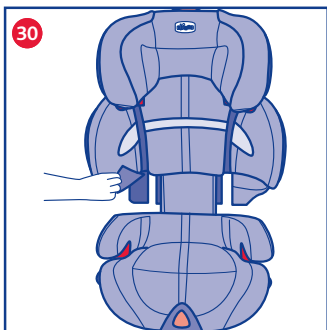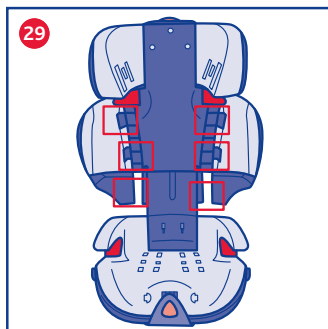

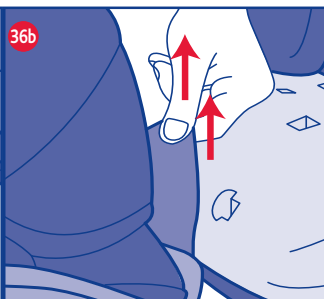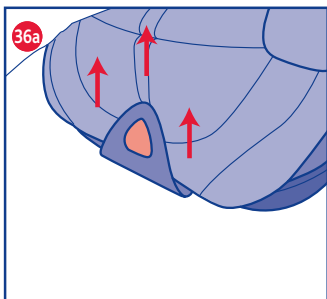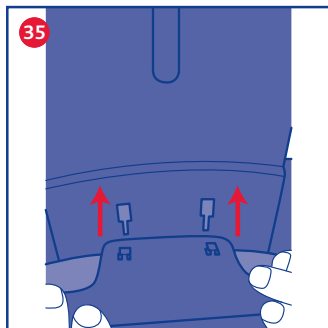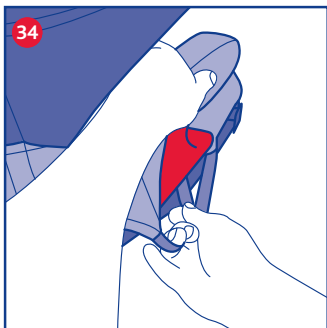

D Gebrauchsanleitung

OSASY 2/3 FIX PLUS

WICHTIG: LESEN SIE BITTE VOR DEM GEBRAUCH DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCH, UM GEFAHREN BEI DER BENUTZUNG ZU VERMEIDEN, UND BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF. UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES NICHT ZU GEFÄHRDEN, BEFOLGEN SIE BITTE GENAU DIESE ANWEISUNGEN.

ACHTUNG! VOR DEM GEBRAUCH, EVENTUELLE PLASTIKBEUTEL UND ALLE VERPACKUNGSTEILE DES PRODUKTS ABNEHMEN UND ENTSORGEN ODER FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. DIESE ELEMENTE MÜSSEN GETRENNT, IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN GESETZEN, ENTSORGT WERDEN.

SEHR WICHTIG! BITTE UNBEDINGT LESEN

- Dieser Kinderautositz ist nach "Gruppe 2/3" für den Transport von Kindern mit 15 bis 36 kg Körpergewicht (etwa zwischen 3 und 12 Jahren) unter Einhaltung der europäischen Regelung ECE R44/04 zugelassen.
- In jedem Land gelten andere Gesetze und Vorschriften für die Sicherheit bei der Beförderung von Kindern im Auto. Daher sollte man sich für weitere Informationen an die örtlichen Behörden wenden.
- Die Regulierung des Kinderautositzes darf ausschließlich von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Sorgen Sie dafür, dass niemand das Produkt verwendet, ohne die Anleitungen gelesen zu haben.
- Das Risiko ernsthafter Schäden für das Kind, nicht nur im Falle eines Unfalls, sondern auch unter anderen Umständen (z.B. scharfes Bremsen usw.) steigt, wenn die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht gewissenhaft befolgt werden.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf: Auf der Rückseite des Kinderautositzes befindet sich dazu eine spezielle Tasche für das Handbuch.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als Kinderautositz bestimmt und nicht für die Verwendung im Haus.
- Die Gesellschaft Artzana übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer und von den vorliegenden Anweisungen abweichender Verwendung des Produkts.
- Kein Kinderautositz kann für die absolute Sicherheit des Kindes bei einem Unfall garantieren, allerdings verringert seine Verwendung das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen.

- Wenn Sie ein Kind transportieren, verwenden Sie den Kinderautositz stets korrekt installiert, auch für kurze Fahrten, anderenfalls wird die Sicherheit des Kindes beeinträchtigt. Vergewissern Sie sich vor allem, dass der Sicherheitsgurt entsprechend gespannt, nicht verdreht und korrekt angelegt ist.
- Nach einem auch nur leichten Unfall kann der Kinderautositz Beschädigungen haben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Er muss daher auf jeden Fall ersetzt werden.
- Verwenden Sie bitte keine Kinderautositze aus zweiter Hand: Sie könnten strukturelle Schäden haben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, jedoch die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.
- Wenn der Kinderautositz beschädigt, verformt oder stark abgenutzt ist bzw. wenn irgendein Teil fehlt, darf er nicht mehr benutzt werden: Die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften könnten nicht mehr gegeben sein.
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen oder Ergänzungen am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor.
- Montieren Sie an diesem Kinderautositz stets nur Zubehörteile, Ersatzteile oder Komponenten, die vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurden.
- Benutzen Sie keine Kissen oder Decken, um den Kinderautositz vom Fahrzeugsitz zu erhöhen oder das Kind darin höher sitzen zu lassen: Im Falle eines Unfalls könnte der Kinderautositz nicht korrekt funktionieren.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen Kind und Kinderautositz (z.B. Ranzen, Rucksack), zwischen Kinderautositz und Fahrzeugsitz oder zwischen Kinderautositz und Tür befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sitze des Fahrzeugs (zusammenklappbar, umklappbar oder sich drehen) festgestellt sind.
- Achten Sie darauf, dass sich im Fahrzeug, vor allem auf der Hutablage, keine Gegenstände befinden, die nicht auf sichere Weise befestigt oder untergebracht sind: sie könnten bei einem Unfall oder scharfem Bremsen die Insassen verletzen.
- Lassen Sie nicht zu, dass andere Kinder unbeaufsichtigt mit Komponenten und Teilen des Kinderautositzes spielen.
- Lassen Sie das Kind niemals alleine im Fahrzeug. Dies kann gefährlich sein!
- Der Kinderautositz ist nur für ein Kind ausgelegt.
- Achten Sie darauf, dass alle Insassen zu ihrer eigenen Sicherheit im Fahrzeug angeschnallt sind. Ein Insasse, der nicht mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt ist, kann bei einem Unfall oder scharfem Bremsen eine Gefahr für das Kind darstellen.
- **ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich bei der Einstellung der Kopfstütze und der Rückenlehne, dass die beweglichen Teile des Kinderautositzes nicht mit

dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

- Falls während der Fahrt am Kinderautositz Verstellungen vorgenommen werden müssen oder das Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt, halten Sie zuerst das Fahrzeug an einem sicheren Ort an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass das Kind nicht das Gurtschloss des Sicherheitsgurtes öffnet und nicht mit dem Kinderautositz oder Teilen davon spielt.
- Vermeiden Sie es, dem Kind während der Fahrt etwas zu essen geben, vor allem keine Lutscher, Wassereis oder andere Speisen mit Stiel. Sie könnten bei einem Unfall oder scharfem Bremsen das Kind verletzen.
- Machen Sie während langer Autofahrten öfters Pausen: Das Kind ermüdet sehr schnell im Kinderautositz und braucht Bewegung. Man sollte das Kind immer von der Seite des Bürgersteigs ein- und aussteigen lassen (und es dabei begleiten).
- Die Etiketten und Markenzeichen am Bezug des Kinderautositzes nicht entfernen, da dieser dadurch beschädigt werden kann.
- Setzen Sie den Kinderautositz nicht zu lange der Sonne aus: dies könnte Farbveränderungen an Materialien und Stoffen verursachen.
- Falls das Fahrzeug länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie das Kind in den Kinderautositz setzen, dass dessen Teile nicht überhitzt ist: sollte dies der Fall sein, lassen Sie den Sitz zuerst abkühlen, bevor Sie das Kind hinein setzen, um Verbrennungen zu vermeiden.

WICHTIGER HINWEIS

1. Diese Rückhalteinrichtung für Kinder ist nach der ECE-Regelung R44/04 für zwei verschiedene Arten der Montage zugelassen:
 - unter Verwendung der Rasterarme Fix Plus (P), mit den 3-Punkt-Sicherheitsgurten des Autos, ist die Vorrichtung "semi-universal" und ausschließlich mit den Fahrzeugen kompatibel, die in der speziellen "Fahrzeugliste" aufgeführt sind;
 - wenn man den Kinderautositz ohne die Rasterarme Fix Plus, mit den 3-Punkt-Sicherheitsgurten des Autos verwenden, ist die Vorrichtung "universal".
2. Nur für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dreipunkt-, Statik- oder Retraktor-Sicherheitsgurten geeignet, die nach der Regelung UN/ECE Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen zugelassen sind.
3. Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich an den Hersteller der Rückhalteinrichtung oder an den Händler.

FÜR DAS PRODUKT UND DEN FAHRZEUGSITZ GELTENDE EINSCHRÄNKUNGEN UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

ACHTUNG! Halten Sie gewissenhaft die folgende Einschränkung und Nutzungsbestimmungen in Bezug auf das Produkt und den Fahrzeugsitz ein: Andernfalls ist die Sicherheit nicht gewährleistet

- Das Gewicht des Kindes muss zwischen 15 und 36 kg liegen.
- Der Fahrzeugsitz muss mit Dreipunkt-, Statik- oder Retraktor-Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, die nach der Richtlinie UNI/ECE Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen zugelassen sind (Abb. 1 – Abb. 2).
- Es kann vorkommen, dass das Gurtschloss des Sicherheitsgurtes des Fahrzeugs zu lang ist und die vorgesehene Höhe im Verhältnis zum unteren Teil des Sitzes übersteigt (Abb. 3). In diesem Fall darf der Kinderautositz nicht auf diesem Sitz befestigt werden, sondern ist auf einem anderen Sitz zu installieren, bei dem dieses Problem nicht besteht. Für weitere Informationen zu diesem Thema, wenden Sie sich bitte an den Autohersteller.
- Der Kinderautositz kann auf dem Beifahrersitz oder auf jedem der Rücksitze montiert werden und muss immer in Fahrtrichtung positioniert sein. Verwenden Sie diesen Kinderautositz niemals auf Sitzen, die seitlich oder gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet sind (Abb. 4).

ACHTUNG! Nach den Unfallstatistiken sind die hinteren Fahrzeugsitze im Allgemeinen sicherer als der vordere, weshalb sie für die Montage des Kinderautositzes vorzuziehen sind. Insbesondere der Sitz in der Mitte hinten ist am sichersten, wenn dieser mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet ist: In diesem Fall wird empfohlen, den Kinderautositz auf dem Sitz in der Mitte hinten zu montieren.

Wird der Kinderautositz auf dem Vordersitz installiert, sollte dieser für eine größere Sicherheit so weit zurückgestellt werden, wie es mit den anderen Insassen auf dem Rücksitz vereinbar ist und die Rückenlehne ist so senkrecht wie möglich einzustellen. Wenn das Auto über eine Höheneinstellvorrichtung für den Sicherheitsgurt verfügt, diese in der niedrigsten Position einstellen. Prüfen Sie danach, ob die Einstellvorrichtung zur Rückenlehne des Autositzes zurückgesetzt ist (oder sich zumindest auf gleicher Höhe befindet) (Abb. 5A und 5B). Wenn der Vordersitz über einen Front-Airbag verfügt, sollte der Kinderautositz nicht auf diesem Sitz installiert werden. Im Falle einer Installation auf einem durch Airbag geschützten Sitz stets im Betriebsanbuch des Fahrzeugs nachschlagen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Index

- Installation des Kinderautositzes mit Sicherheits-

- Gurten im Auto und Hineinsetzen des Kindes
- Installation des Kinderautositzes im Auto mit Sicherheitsgurten und Rasterarmen Fix Plus und Hineinsetzen des Kindes
- Installation des Kinderautositzes im Auto ohne Kind
- So wird das Kind aus dem Kinderautositz genommen
- Entfernen des Kinderautositzes aus dem Auto
- Anbringen und Entfernen des Becherhalters
- Höheneinstellung der Rückenlehne
- Breitereinstellung der Rückenlehne
- Verstellung der Neigung von Rückenlehne/Sitzfläche
- Abnehmbarer Bezug Rückenlehne/Sitzfläche
- Pflege und Reinigung des Bezugs

Bestandteile

- A. Kopfstütze
- B. Diagonale Gurtführung
- C. Rückenlehne
- D. Armlehnen
- E. Sitzfläche
- F. Beckengurtführung
- G. Becherhalter
- H. Taste zur Einstellung der Neigung
- I. Taste zum Öffnen/Schließen der Gurtführung
- J. Befestigung für Becherhalter
- K. Breitereinstellbar der Rückenlehne
- L. Höhenverstellhebel der Rückenlehne
- M. Hintere Tasche für Gebrauchsanleitung
- N. Seitenflügel
- O. Hebel Rasterarme Fix Plus
- P. Rasterarme
- Q. Anzeigefeld rot
- R. Tasten für Entriegelungssystem der Rasterarme

Installation des Kinderautositzes mit Sicherheitsgurten im Auto und Hineinsetzen des Kindes

ACHTUNG! Die vorliegenden Anweisungen beziehen sich sowohl auf den Text als auch auf die Zeichnungen betrifft auf die Installation des Kinderautositzes auf dem rechten Rücksitz.

Für die Installation in einer anderen Position, sind jedoch dieselben Arbeitsgänge auszuführen.

1. Stellen Sie den Kinderautositz mit seiner Rückenlehne gegen die des Fahrzeugsitzes angelehnt auf den Sitz.

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes nicht die Kopfstütze des Kinderautositzes behindert: sie darf diese nicht nach vorne drücken (Abb. 6). Sollte dies vorkommen, die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes, auf dem der Kinderautositz installiert wird, abnehmen. Denken Sie daran, die Kopfstütze wieder am Fahrzeugsitz anzubringen, wenn der Kinderautositz entfernt und der Fahrzeugsitz von einem Insassen

benutzt wird.

ACHTUNG! Die Rückseite des Kinderautositzes muss fest am Fahrzeugsitz anliegen.

2. Das Kind mit dem Rücken gut an die Rückenlehne des Kinderautositzes angelehnt hineinsetzen.
3. Die Höhe der Rückenlehne kontrollieren (siehe Abschnitt "HÖHENEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE")
4. Die Breite der Rückenlehne kontrollieren (siehe Abschnitt "BREITENEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE")
5. Die diagonale Abzweigung des Fahrzeugsurts in die diagonale Gurtführung (B) einfügen. Vergewissern Sie sich, dass Taste zum Öffnen/Schließen der Gurtführung (I) komplett geschlossen wurde, indem Sie prüfen, ob die weiße Bezugslinie sichtbar ist (Abb. 7).
6. Den Sicherheitsgurt des Autos einhaken, indem der Beckengurt durch die roten Beckengurtführungen (F) unter den beiden Armlehnen und der diagonale Teil unter der Armlehne auf der Seite des Gurtschlusses durchgeführt wird (Abb. 8).
7. Den diagonalen Teil des Fahrzeugsurts nach oben ziehen, so dass der ganze Gurt gut gespannt ist und fest am Oberkörper des Kindes anliegt, aber nicht zu fest ziehen! (Abb. 9)

ACHTUNG! Prüfen, ob der Autogurt korrekt gespannt ist.

ACHTUNG! Prüfen, ob der Autogurt nicht verdreht ist (Abb. 10).

ACHTUNG! Prüfen, ob die diagonale Gurtabzweigung korrekt an der Schulter des Kindes anliegt (Abb. 9) und keinen Druck auf den Hals ausübt; falls erforderlich, die Höhe der Rückenlehne einstellen (siehe Abschnitt "HÖHENEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE").

ACHTUNG! Prüfen, ob der Gurtregler zur Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in zurückgesetzter Position liegt (oder zumindest auf gleicher Höhe) (Abb. 5).

ACHTUNG! Lassen Sie den Autogurt niemals in anderen als in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Positionen verlaufen! (Abb. 11)

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Kind korrekt am Kinderautositz gesichert ist, so dass es nicht nach vorne rutscht.

Sicherstellen, dass die nicht benutzten Rasterarme in den speziellen hinteren Fächern untergebracht werden.

Installation des Kinderautositzes im Auto mit Sicherheitsgurten und Rasterarmen Fix Plus und Hineinsetzen des Kindes

ACHTUNG! Vor der Installation des Kinderautositzes mit den Rasterarmen FixPlus sicherstellen, dass der Kinderautositz senkrecht steht und nicht zurückgeklappt ist.

ACHTUNG! Die vorliegenden Anweisungen bezie-

hen sich sowohl textlich als auch die Zeichnungen betreffend auf die Installation des Kinderautositzes auf dem rechten Rücksitz. Für die Installation in einer anderen Position, sind jedoch grundsätzlich dieselben Arbeitsgänge auszuführen.

WICHTIG! Der Kinderautositz MUSS IMMER mit dem Sicherheitsgurt des Autos installiert werden. Die Verwendung der Rasterarme Fix Plus ist eine zusätzliche Maßnahme zu den Sicherheitsgurten, für eine bessere Stabilität des Kinderautositzes.

1. Stellen Sie den Kinderautositz mit seiner Rückenlehne gegen die des Fahrzeugsitzes angelehnt auf den Sitz des Autos (Abb. 12).

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes nicht die Kopfstütze des Kinderautositzes behindert: sie darf diese nicht nach vorne drücken (Abb. 6). Sollte dies vorkommen, die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes abnehmen. Denken Sie daran, die Kopfstütze wieder am Fahrzeugsitz anzubringen, wenn der Kinderautositz entfernt und der Fahrzeugsitz von einem Insassen benutzt wird.

2. Ziehen Sie den Hebel (O), der sich unter der Taste zur Einstellung der Neigung (H) befindet, nach oben (Abb. 13).

3. Halten Sie den Hebel angezogen und ziehen Sie die Rasterarme (P) vollständig aus der Rückseite der Rückenlehne heraus (Abb. 14).

4. Befestigen Sie die zwei Rasterarme (P) an den entsprechenden ISOFIX-Anschlüssen auf dem Fahrzeugsitz, zwischen Rückenlehne und Sitzfläche (Abb. 15).

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Einrasten korrekt erfolgt ist, indem Sie prüfen, ob die beiden farbigen Anzeigepunkte (Q) auf grün stehen (Abb. 16).

5. Schieben Sie den Kinderautositz fest gegen die Rückenlehne des Autos (Fig. 17) und drücken Sie dabei den Hebel (O), damit die Rückenlehne des Kinderautositzes optimal an der des Autos anliegt.

6. Setzen Sie das Kind mit dem Rücken an die Rückenlehne des Kinderautositzes gelehnt hinein und schnallen Sie es korrekt mit den Sicherheitsgurten an, indem Sie die Schritte 3-4-5-6-7 befolgen, die im vorangehenden Kapitel beschrieben wurden (Installation des Kinderautositzes mit Sicherheitsgurten im Auto und Hineinsetzen des Kindes). Achten Sie dabei auf alle notwendigen Schritte.

Die Rasterarme Fix Plus wurden entwickelt, um den Komfort und die Stabilität des Kinderautositzes zu verbessern. Falls ihre Verwendung in Ihrem Auto Probleme verursacht, können Sie den Kinderautositz Oasys Fix Plus auch ohne sie benutzen.

Installation des Kinderautositzes im Auto ohne Kind

Wenn das Kind nicht im Auto transportiert wird, muss der Kinderautositz immer mit dem 3-Punkt-Gurt des Autos befestigt bleiben oder im Kofferraum verstaubt werden. Der nicht befestigte Kinderautositz kann im Falle eines Unfalls oder bei scharfem Bremsen zu einer Gefahr für die Insassen werden.

So wird das Kind aus dem Kinderautositz genommen

Es ist ausreichend, das Gurtschloss des Fahrzeugs zur Öffnung und den Gurt beim Aufwickeln mit der Hand zu begleiten.

Entfernen des Kinderautositzes aus dem Auto
ACHTUNG! Das Kind aus dem Kinderautositz nehmen, bevor man diesen ausbaut.

1. Den Fahrzeuggurt abschnallen.

2. Die diagonale Gurtabzweigung aus der Führung ziehen und beim Aufwickeln mit der Hand begleiten.

Wenn der Kinderautositz mit den Rasterarmen befestigt wurde, müssen diese aus ihren Ösen gelöst werden:

1. Die beiden roten Tasten des Entriegelungssystems der Rasterarme (R) zu sich ziehen und die Rasterarme aus ihren Isofix-Halteösen am Autositz lösen (Abb. 18), so dass das Anzeigefeld auf rot steht

2. Die Rasterarme ganz in die Basis des Kinderautositzes zurück drücken (Abb. 19) und dabei den Hebel (O) gezogen halten.

Anbringen und Entfernen des Becherhalters

Der Kinderautositz verfügt über 2 Einsätze, jeweils auf der rechten und auf der linken Seite der Sitzfläche, um den Becherhalter nach Belieben anzubringen.

Zur Montage des Becherhalters:

1. Den Becherhalter in den entsprechenden Einsatz einfügen (Abb. 20)

2. Den Becherhalter nach unten drücken, bis er einrastet (Abb. 21)

ACHTUNG! Stellen sie keine Glasbehälter oder heißen Flüssigkeiten in den Becherhalter, da sie das Kind verletzen könnten.

Zum Abnehmen:

1. Den Hebel hinten am Becherhalter drücken und diesen aus den jeweiligen Einsätzen nach oben ziehen (Abb. 22)

Die Einsätze des Becherhalters sind mit einer Vorrichtung ausgestattet, die stets eine horizontale Position des Bechers gewährleistet.

Um den Becherhalter zu drehen und in die ge-

wünschte Position zu bringen:

1. Den hinteren Hebel drücken und den Becherhalter in die gewünschte Position drehen.

Höheneinstellung der Rückenlehne

Die Rückenlehne kann in 10 verschiedenen Höhen eingestellt werden, damit der Kinderautositz so gut wie möglich an die Größe des Kindes angepasst werden kann.

Der Kopf des Kindes muss sich innerhalb des Kinderautositzes befinden und der Sicherheitsgurt des Autos muss korrekt an der Schulter anliegen.

Bei der Höhenverstellung der Rückenlehne achten Sie bitte darauf, dass die diagonale Gurtführung (B) sich über der Schulter des Kindes befindet, in einem Abstand von höchstens 2 cm (Abb. 23).

So wird die Einstellung vorgenommen:

1. Mit einer Hand den Höhenverstellhebel der Rückenlehne (L) auf der Rückseite der Kopfstütze drücken (Abb. 24).
2. Die Rückenlehne anheben oder senken, um sie der Schulterhöhe des Kindes anzupassen (Abb. 25).
3. Den Hebel wieder loslassen und sicherstellen, dass die Rückenlehne in der gewünschten Position einrastet.

Breiteneinstellung der Rückenlehne

Die Breite der Rückenlehne kann verstellt werden, damit der Kinderautositz so gut wie möglich an die Größe des Kindes angepasst werden kann.

Zum Verstellen, das Breitereinstellrad der Rückenlehne (K) betätigen, das über der Kopfstütze zu sehen ist:

1. Wenn man es gegen den Uhrzeigersinn dreht, verbreitert sich die Rückenlehne (Abb. 26) und im Uhrzeigersinn verkleinert sie sich (Abb. 27).

Einstellung der Neigung von Rückenlehne/Sitzfläche

Man kann den Kinderautositz zurückklappen, indem man die Taste zur Einstellung der Neigung (H) drückt.

Die Rückenlehne/Sitzfläche des Kinderautositzes kann in 4 Stufen geneigt werden, damit das Kind in der jeweils bequemsten Stellung befördert wird. Zur Neigung der Rückenlehne braucht man nur durch das Frontfach hindurch die Sitzfläche zu greifen (Abb. 28) und zu sich zu ziehen.

Um den Kinderautositz wieder senkrecht zu stellen, die Taste zur Einstellung der Neigung (H) drücken und die Sitzfläche zur Rückenlehne des Autositzes hin drücken.

ACHTUNG! Den Kinderautositz nicht zurückklappen, während er benutzt wird. Bevor man Einstellungen durchführt, muss das Kind aus dem Kinderautositz genommen werden.

Nachdem man den Kinderautositz Oasys zurückgeklappt oder gerade gestellt hat, immer sicherstellen, dass der 3-Punkt-Gurt des Autos korrekt gespannt ist und sich höchstens 2 cm über der Schulter des Kindes befindet (Abb. 23).

Diese Arbeiten immer nur ausführen, wenn das Auto steht.

Abnehmbarer Bezug Rückenlehne/Sitzfläche

Der Bezug des Kinderautositzes kann komplett abgenommen und gewaschen werden. Er ist mit Klettverschlüssen und Gummizügen an der Struktur befestigt (Abb. 29).

Die Rückenlehne (C) vollständig anheben und die Seitenflügel (N) herausziehen.

Rückenlehne

Im unteren Teil der seitlichen Flügel beginnend den Stoffbezug von den Klettverschlüssen lösen (Abb. 30) und ihn abziehen.

Dann den mittleren Teil der Rückenlehne von unten nach oben abtrennen und auch den Teil der Kopfstütze vollständig abziehen. Dabei auf das Haltegummi hinter der Rückenlehne achten. (Abb. 31)

Sitzfläche

1. Den hinteren Klettverschluss der Sitzfläche lösen (Abb. 32)
2. Den Stoffbezug ziehen, so dass das Gummi gespannt und von beiden Seiten aus der Beckengurtführung (F) gelöst wird (fig. 33)
3. Die beiden Gummizüge greifen und den Teil des Stoffbezugs auf beiden Seiten komplett von der Beckengurtführung (F) abziehen (Abb. 34)
4. Der mittlere Schutz ist an der Rückenlehne durch zwei Zähne befestigt. Ihn nach oben ziehen und die Zähne aus ihren Sitzen lösen (Abb.35).
5. Den Stoffbezug der Armlehnen abziehen
6. Zum Schluss die dreieckige Verstärkung aus Kunststoff nach oben ziehen, die um die Taste zur Einstellung der Neigung (H) verankert ist (Abb. 36 A und 36 B)

Zum Aufziehen des Bezugs auf der Struktur:

Die Rückenlehne vollständig anheben und die Seitenflügel herausziehen.

Sitzfläche

Zuerst die Sitzfläche beziehen und dabei in umgekehrter Reihenfolge von Punkt 6 bis Punkt 1 vorgehen. Besonders darauf achten, dass der Bezug gut an der Schale anliegt, vor allem in Höhe der beiden Beckengurtführungen (F), indem man beide Gummizüge unter diesen durchführt.

Rückenlehne

Mit der Kopfstütze beginnen und dabei darauf achten, den Gummizug und den Stoffteil in die hintere Abdeckung einzufügen. Daraufhin den Bezug fertig aufziehen, indem man die Arbeitsschritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ausführt.

Pflege und Reinigung des Bezugs

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Reinigung des Bezugs

Der Bezug des Kindersitzes kann komplett abgenommen und gewaschen werden. Zur Reinigung befolgen Sie die auf dem Etikett des Bezugs aufgeführten Anweisungen:



In der Maschine bei 30°C waschen



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Den Bezug nicht schleudern und ohne Auswringen trocknen lassen.

Der Bezug darf ausschließlich durch einen vom Hersteller genehmigten Bezug ersetzt werden, da er Bestandteil des Kindersitzes und somit ein Sicherheitselement ist.

ACHTUNG! Der Kindersitz darf niemals ohne den Bezug verwendet werden, damit die Sicherheit des Kindes nicht beeinträchtigt wird.

Reinigung der Kunststoffteile

Für die Reinigung der Kunststoffteile benutzen Sie bitte nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Die beweglichen Teile des Kindersitzes dürfen keinesfalls geschmiert werden.

Kontrolle auf Beschädigung der Bestandteile

Es wird empfohlen, regelmäßig die Unversehrtheit und den Verschleiß folgender Bestandteile zu überprüfen:

- **Bezug:** Vergewissern Sie sich, dass keine Füllung heraustritt bzw. dass keine Teile der Füllung verloren gehen. Überprüfen Sie die Beschaffenheit der Nähte, die stets unversehrt sein müssen.
- **Kunststoffteile:** Kontrollieren Sie den Verschleiß aller Kunststoffteile. Sie dürfen keine sichtbaren Zeichen von Beschädigung oder Ausbleichung

aufweisen.

ACHTUNG! Sollte der Kindersitz verformt oder stark abgenutzt sein, ist er zu ersetzen: Die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften könnten nicht mehr gegeben sein.

Aufbewahrung des Produkts

Wenn der Kindersitz nicht im Auto montiert ist, wird empfohlen, ihn an einem trockenen Ort, von Wärmequellen entfernt und vor Staub, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt aufzubewahren.

Entsorgung des Produkts

Ist die für den Kindersitz vorgesehene Gebrauchsgrenze erreicht, muss dieser entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt trennen Sie die verschiedenen Einzelteile und befolgen Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.