







Joie™









0+/1/2 (0-25kg)







stages







- GB Instruction Manual
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'instructions
- NL Handleiding
- DE Bedienungsanleitung
- IT Libretto di istruzioni
- CZ Návod k použití
- PL Instrukcja obsługi
- PT Manual de Instruções
- KR 사용설명서
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- RU Руководство по эксплуатации
- TR Kurulum Kılavuzu



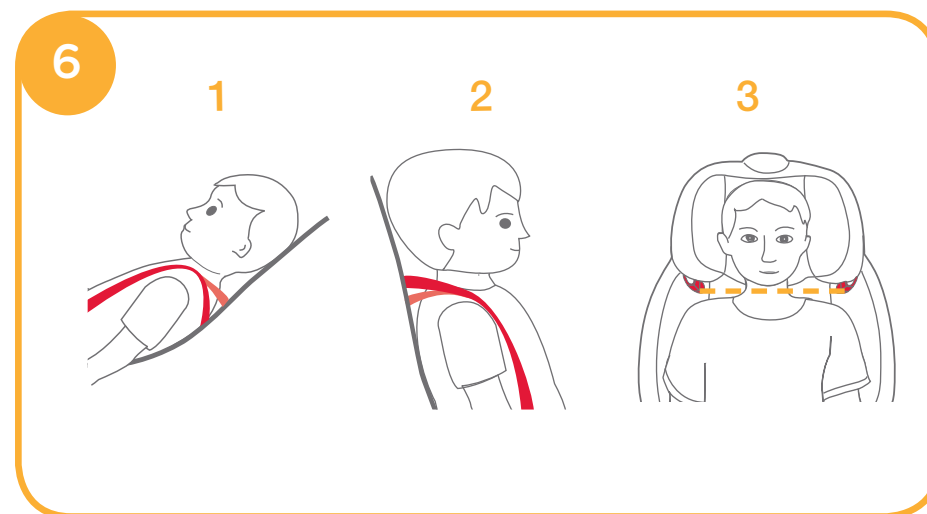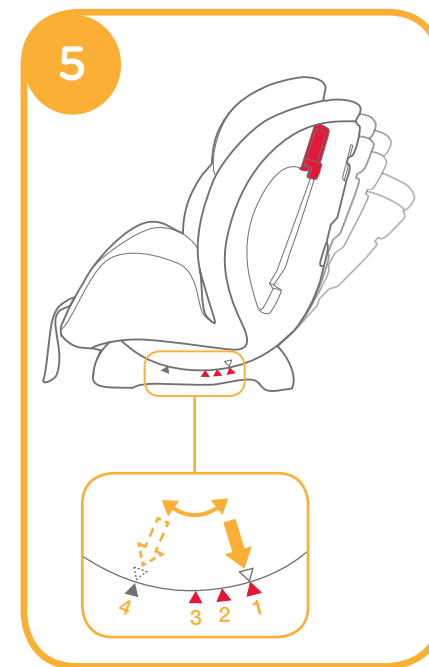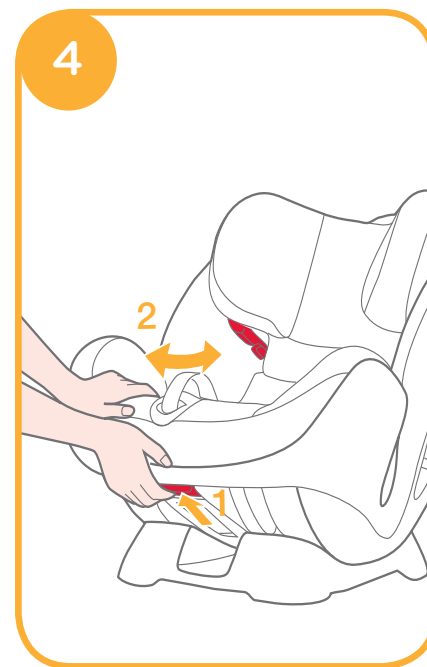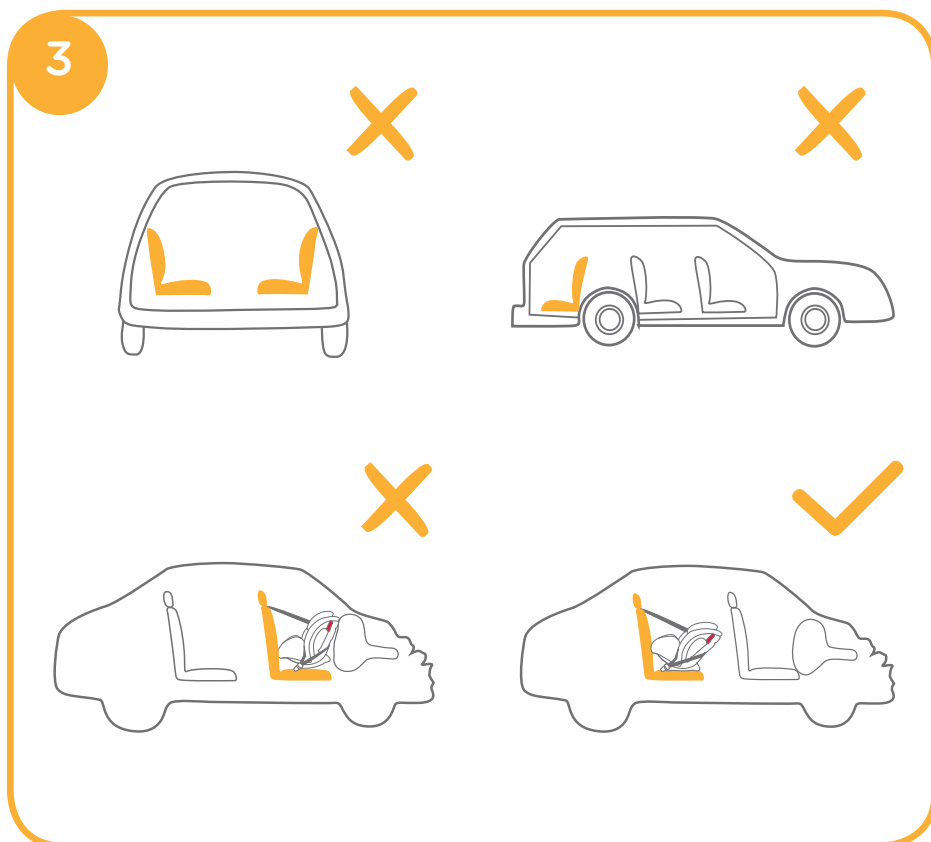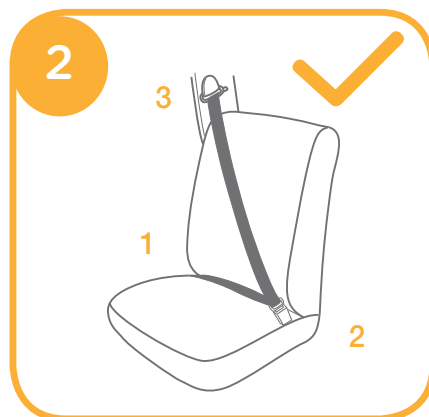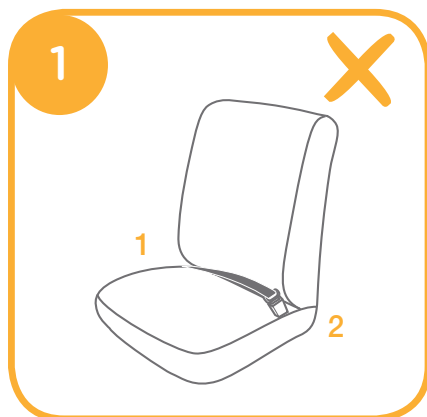

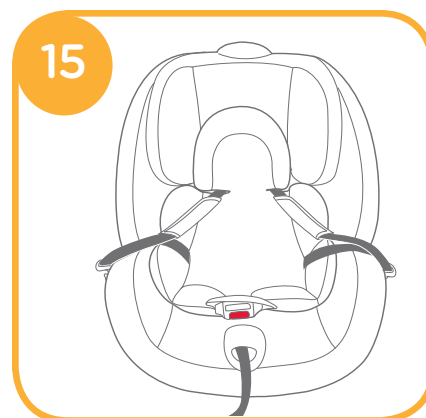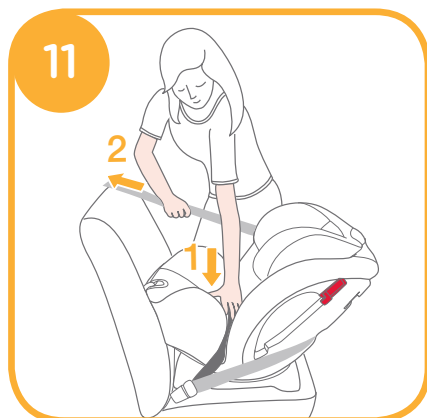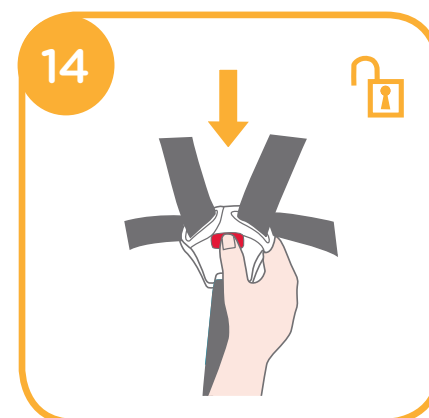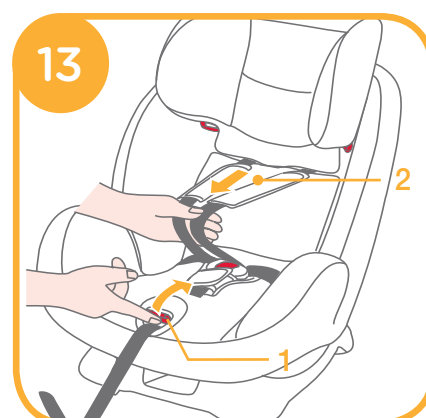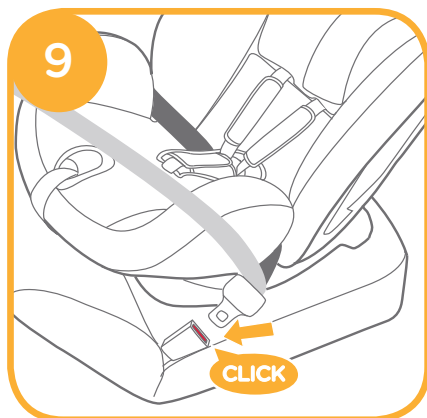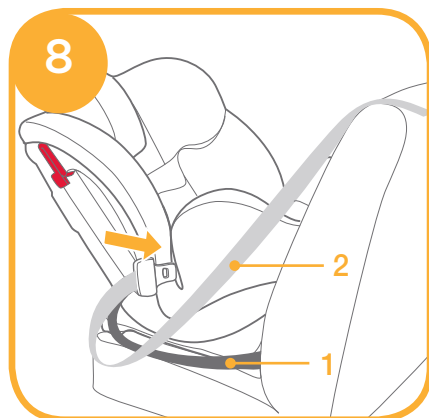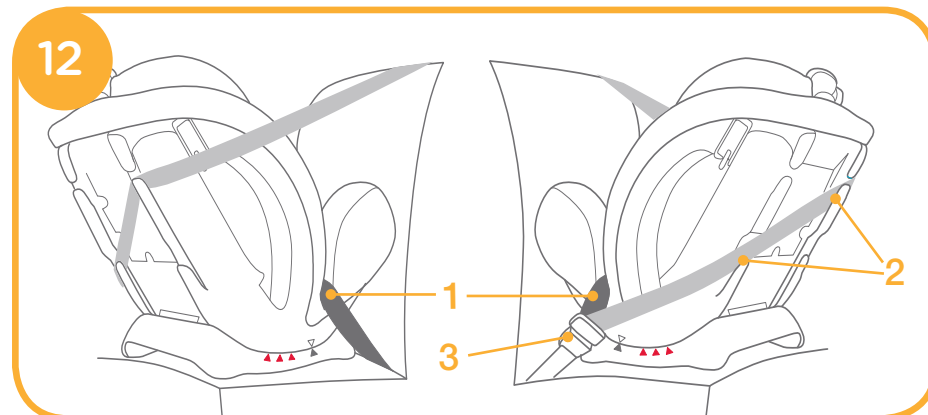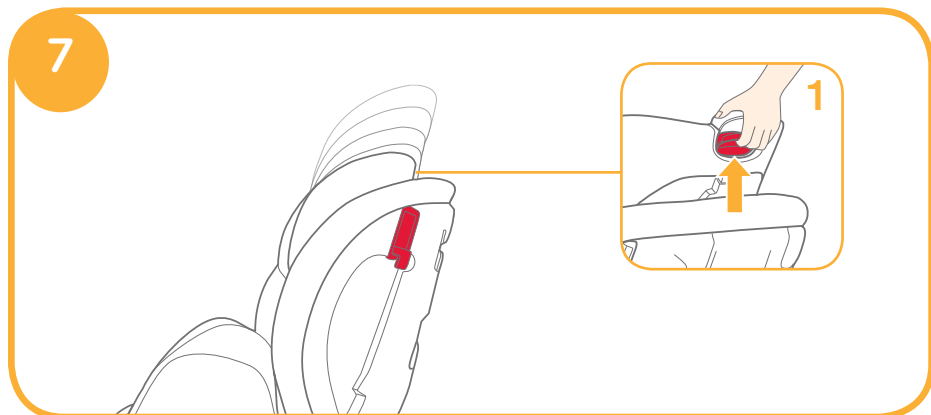

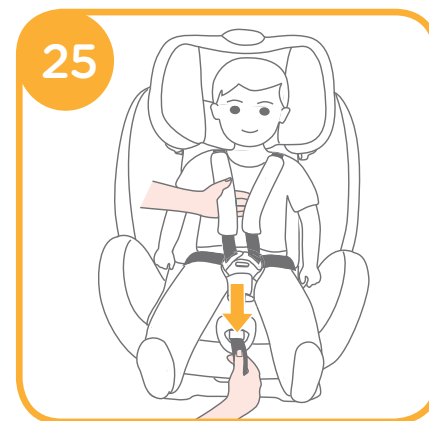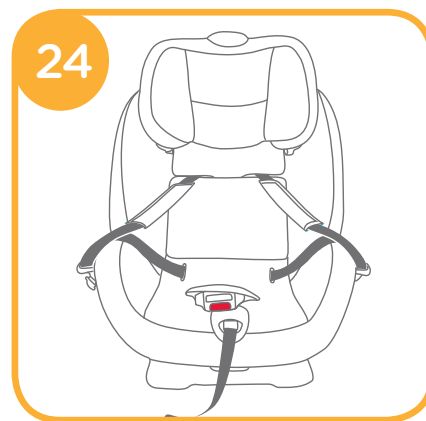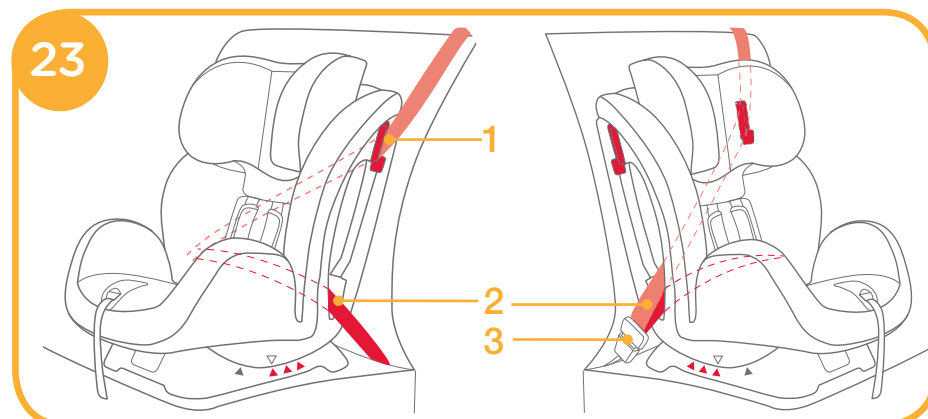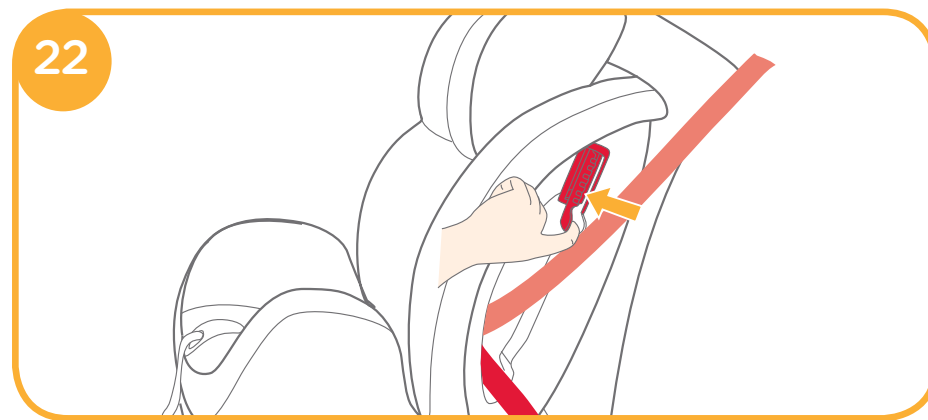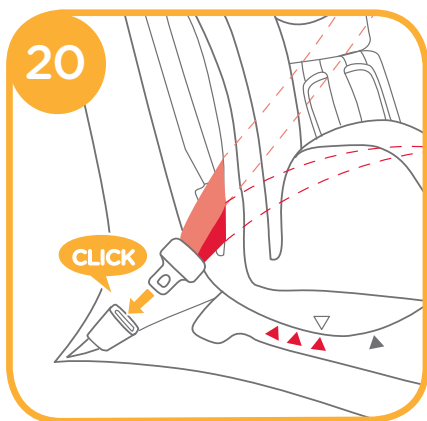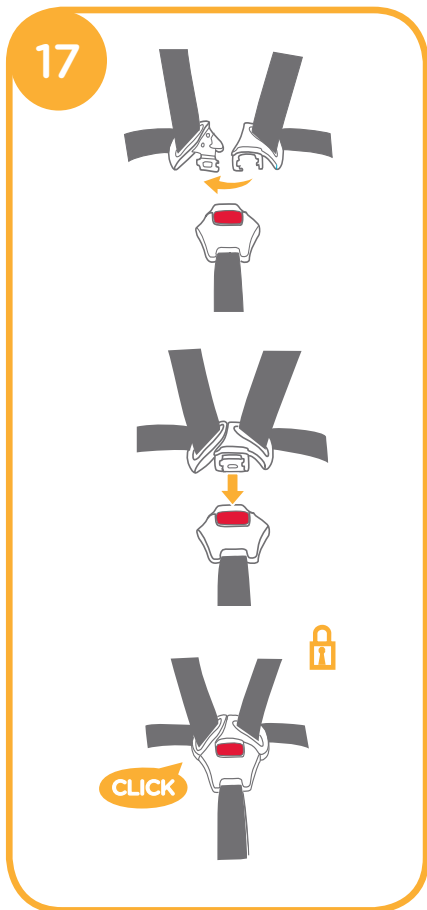


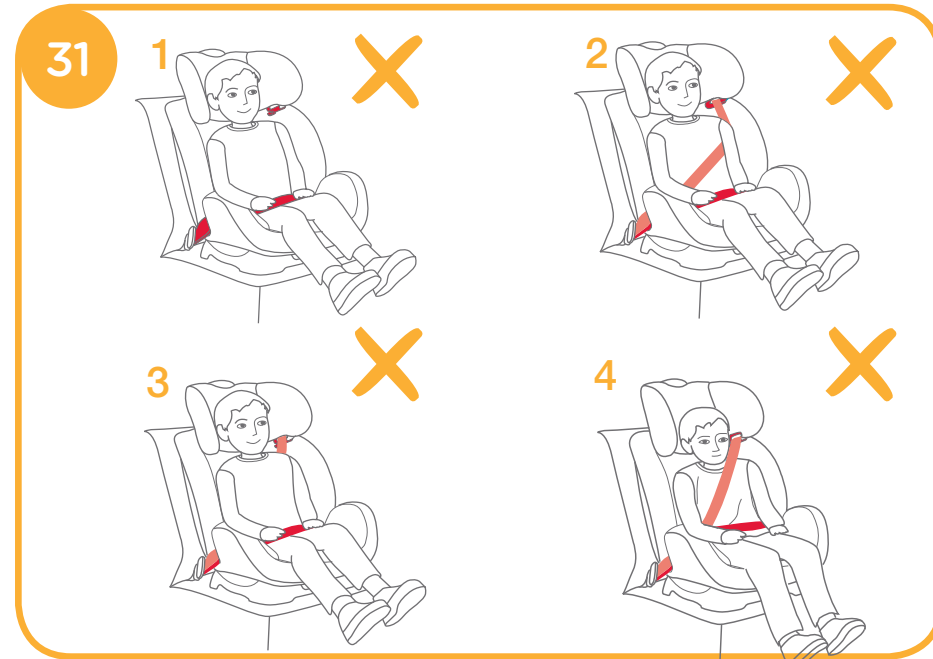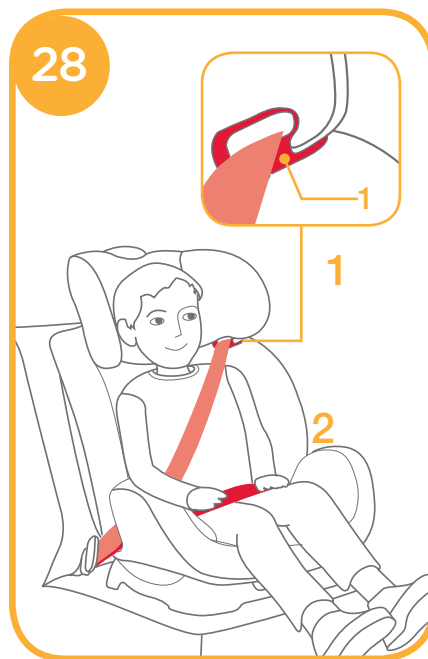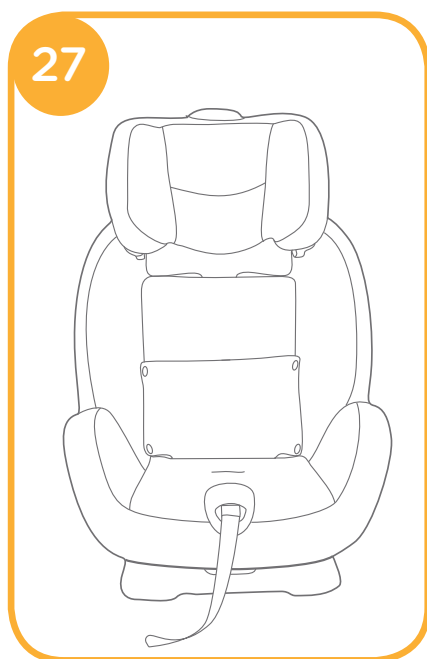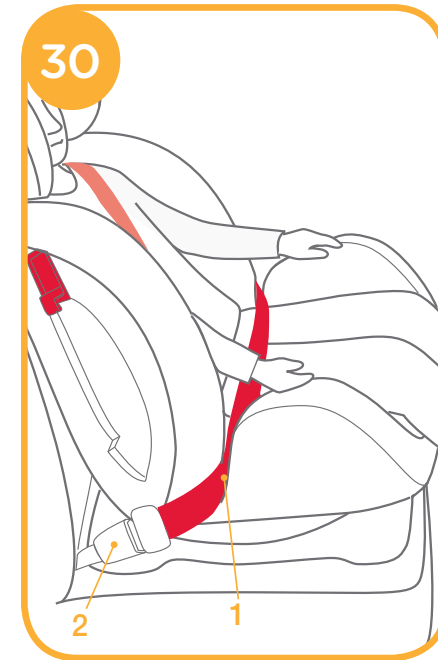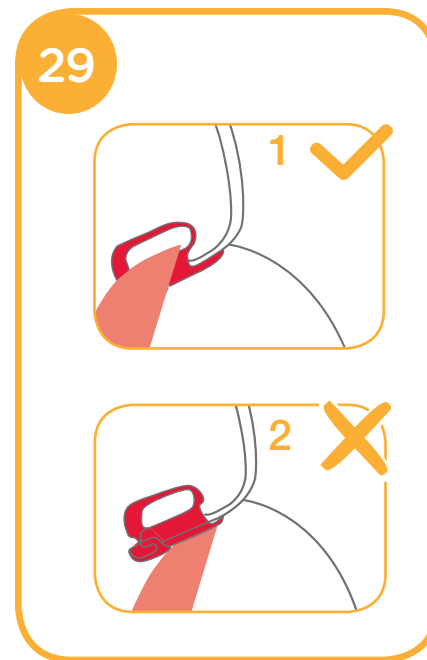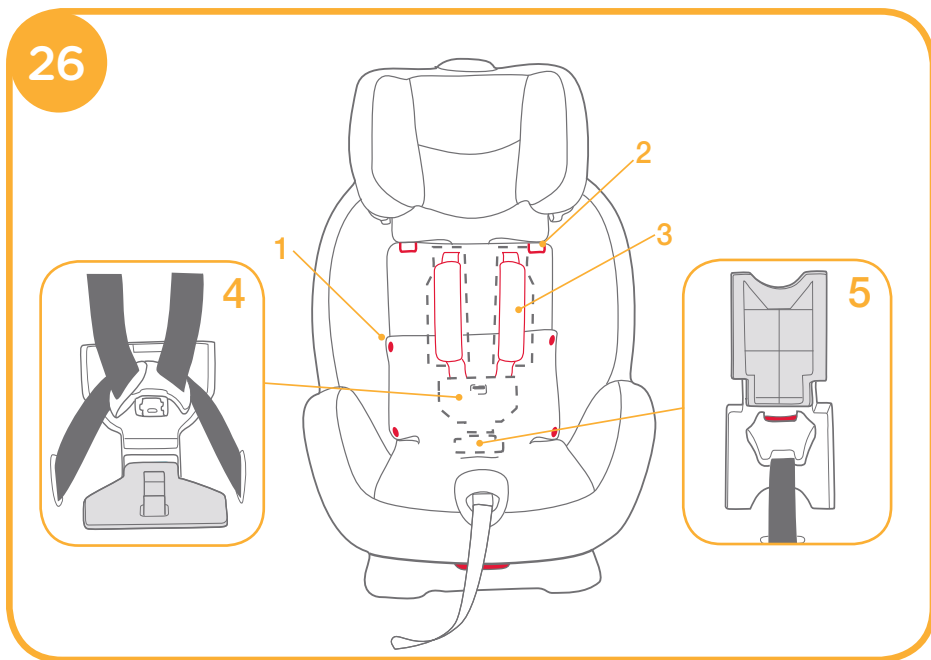


Use Accessories (May not be included in purchase)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.


32

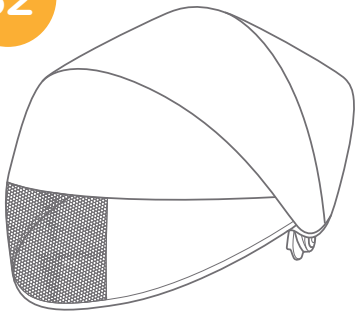


33

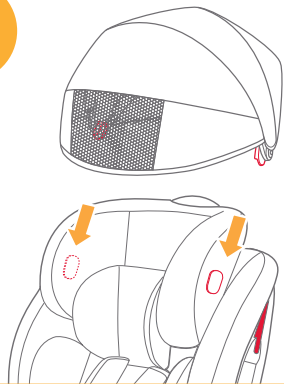


34

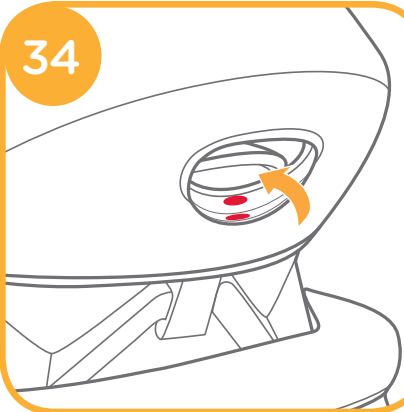


35

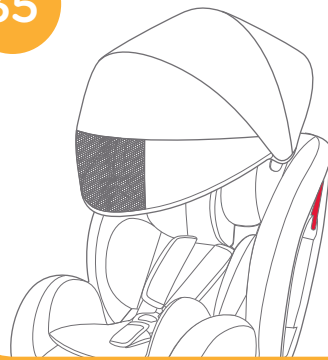

36

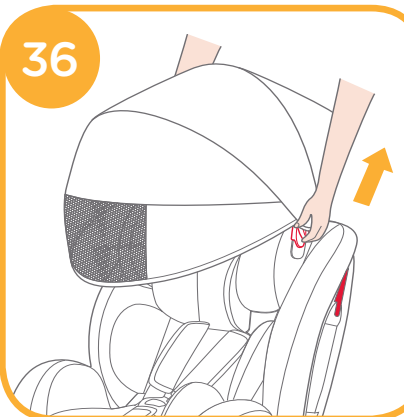

37

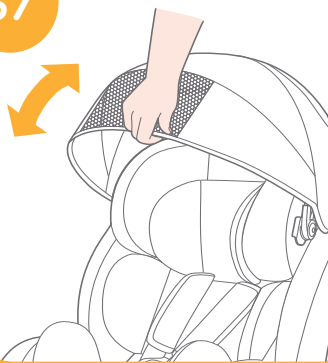

FR Félicitations

Vous avez fait l'achat d'un siège-auto pour enfant dûment breveté. Ce produit convient pour les enfants pesant jusqu'à 25 kg (approximativement 7 ans ou moins). Lisez attentivement ce Manuel d'instructions et suivez les étapes d'installation. Ceci est le SEUL moyen de protéger votre enfant contre de graves blessures voire la mort dans le cas d'un accident et de fournir un confort à votre enfant tout en utilisant ce produit.

Veillez confirmer

Assurez-vous que votre véhicule est équipé d'une ceinture de sécurité à enrouleur automatique à 3 points. Les ceintures de sécurité peuvent varier en design et longueur en fonction du fabricant, de la date de fabrication et du type de véhicule. Ce siège auto convient uniquement aux véhicules munis d'une ceinture de sécurité à enrouleur automatique à 3 points et approuvé selon la Réglementation européenne CEE-ONU N° 16 ou autres normes équivalentes.

Veillez conserver le Manuel d'instructions dans le compartiment de rangement de la housse arrière pour référence future.

Contenu

Avertissements	37
Mode d'installation	38
Préoccupations d'installation	38
Ajustage de l'inclinaison	39
Ajustage de la hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité	39
Mode Bébé	39
Pour enfant de moins de 18 kg / Nouveau-né - 4 ans	
i Installation pour mode Siège faisant face vers l'arrière	39
ii Sécuriser votre enfant dans le siège-auto	40
Mode Tout-petits	41
Pour enfants pesant de 9 à 18 kg / de 1 à 4 ans	
i Installation pour Mode Siège pour tout-petits faisant face vers l'arrière	41
ii Sécuriser votre enfant dans le siège-auto	42
Mode Jeune enfant	42
Pour enfants pesant de 15 à 25 kg / de 3 à 7 ans	
i Conversion du Mode Tout-petit en Mode Jeune enfant	42
ii Installation pour Mode Jeune enfant dirigé vers l'avant	43
Assemblage des matériaux souples	43
Accessories	44
Entretien et maintenance	44

Urgence

En cas d'urgence ou d'accident, il est extrêmement important de traiter immédiatement votre enfant avec des premiers soins ou un traitement médical.

FR Informations techniques

Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Pour toute autre question, consultez le revendeur directement.



Ceci est un harnais d'auto « universel ». Il est approuvé selon la série d'amendement de la Réglementation européenne n° 44, 04, pour un emploi général dans les véhicules et il conviendra à la majorité des sièges auto mais pas tous.

Produit	Groupe 0+/1/2 Siège-auto
Modèle	C0925
Convient pour	Enfants pesant un maximum de 25 kg (approximativement 7 ans ou moins)
Groupe masse	0+ / 1 / 2
Matériaux	Plastiques, métal, tissus
N° Brevet	Brevets en instance
Nom de marque	Joie
Site Web	www.joiebaby.com
Fabricant	Joie Children's Products (UK) Limited

Les matériaux souples externes incluent coussin de siège, coussin d'entre-jambes, appui-tête et support de corps de bébé. Veillez à ce qu'il ne manque pas de pièces. Veuillez contacter le revendeur si quelque chose manque.


Nomenclature

1	Appui-tête réglable	12	Dispositif de verrouillage
2	Coussin de siège	13	Poignée de réglage d'appui-tête
3	Boucle	14	Fente de ceinture diagonale de véhicule dirigée vers l'arrière
4	Housse d'ajustage de harnais	15	Housse arrière
5	Sangles d'ajustage de harnais	16	Compartiment de rangement du Manuel d'instructions
6	Poignée de réglage d'inclinaison	17	Base
7	Régleur de sangles	18	Coque de siège
8	Coussin d'entre-jambes	19	Fente de ceinture de véhicule dirigée vers l'avant
9	Sangle de harnais de sécurité	20	Fente de ceinture abdominale de véhicule
10	Housse de courroies de harnais pour épaules	21	Guide de ceinture diagonale de véhicule
11	Support de corps de bébé	22	Pièce de fixation de matériaux souples

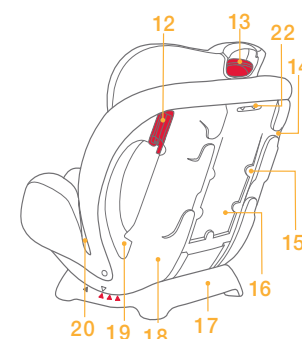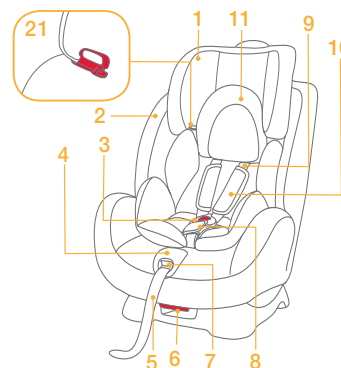

Accessoires (Peuvent ne pas être inclus lors de l'achat)



Capuche

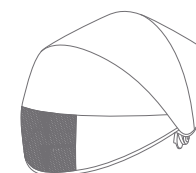

FR Avertissements

- ! AUCUN siège auto ne peut garantir une totale protection contre des blessures dans un accident. Néanmoins, l'emploi approprié de ce siège-auto diminuera le risque de blessures graves voire la mort pour votre enfant.
- ! Ce siège auto est conçu UNIQUEMENT pour les enfants pesant jusqu'à 25 kg (approximativement 7 ans ou moins).
- ! NE PAS utiliser ni installer ce siège auto jusqu'à ce que l'on lise et comprenne les instructions de ce manuel et du manuel du propriétaire du véhicule.
- ! NE PAS installer ni utiliser ce siège auto sans suivre les instructions et les avertissements et ce, pour ne pas mettre l'enfant en danger de blessure voire de mort.
- ! NE PAS effectuer de modifications à ce siège auto ni l'utiliser avec des composantes d'autres fabricants.
- ! NE PAS utiliser ce siège auto s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.
- ! NE JAMAIS laisser un enfant sans supervision avec ce siège auto.
- ! NE PAS habiller l'enfant dans des vêtements amples/trop grands lors de l'utilisation de ce siège auto. Ceci risque d'empêcher l'enfant d'être bien attaché en toute sécurité par les sangles du harnais.
- ! NE PAS laisser ce siège auto ni d'autres articles non attachés ou non sécurisés dans le véhicule. Les articles non sécurisés peuvent se déplacer ou bouger et risquent de blesser les occupants dans un virage serré, un arrêt brusque ou un accident. Retirer le siège auto du véhicule s'il n'est pas utilisé régulièrement.
- ! NE placez pas le siège auto à des endroits où un airbag frontal actif est installé si votre enfant est encore en position tournée vers l'arrière.
- ! NE JAMAIS utiliser de siège auto d'occasion ni de siège auto dont on ne connaît pas les antécédents parce qu'il risque d'avoir des dommages structurels susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'enfant.
- ! NE JAMAIS utiliser de cordes ni d'autres substituts pour sécuriser le siège auto dans le véhicule ou sécuriser l'enfant dans le siège auto. Utiliser uniquement la ceinture de sécurité du véhicule pour sécuriser le siège auto dans le véhicule.
- ! Les pièces de ce siège auto ne doivent jamais être lubrifiées de quelque façon que ce soit.
- ! Toujours sécuriser l'enfant dans le siège auto dans le véhicule, même pour de courts déplacements étant donné que la majorité des accidents se produisent à ces moments-là.
- ! N'utilisez PAS ce siège auto pour les groupes 0+ et 1 pendant plus de 7 ans après la date d'achat et n'utilisez pas ce siège auto pour les groupes 2 pendant plus de 10 ans après la date d'achat, car les pièces peuvent se dégrader avec le temps ou l'exposition au soleil, et pourraient mal fonctionner lors de crashes.
- ! NE PAS utiliser ce siège auto comme siège normal étant donné qu'il risque de tomber et de blesser l'enfant.
- ! Garder ce siège auto à l'écart de la lumière du soleil et ce, pour qu'il ne soit pas trop chaud sur la peau de l'enfant. Toujours tester le siège avant d'y placer l'enfant.
- ! NE PAS utiliser ce siège auto sans les articles de consommation intermédiaire.
- ! Les articles de consommation intermédiaire ne doivent pas être remplacés par tout autre article que ceux recommandés par le fabricant. Les articles de consommation intermédiaire constituent une partie intégrale de la performance du siège auto.
- ! NE PAS mettre quoi que ce soit autre que les coussins internes recommandés dans ce siège auto.
- ! NE PAS transporter ce siège auto avec un enfant dedans.
- ! NE PAS continuer à utiliser ce siège auto à la suite d'un accident modéré ou grave. Remplacer immédiatement car celui-ci peut avoir subi des dommages structurels invisibles de l'accident.
- ! Consulter le revendeur pour toute question concernant la maintenance, la réparation et le remplacement des pièces.
- ! NE PAS installer ce siège auto dans les conditions suivantes :
 1. Sièges de véhicule avec ceintures de sécurité à 2 points.
 2. Les sièges de véhicule dirigés vers le côté ou vers l'arrière par rapport au sens de marche du véhicule.
 3. Sièges de véhicule instables pendant l'installation.
- ! S'assurer que le siège auto est installé de sorte qu'aucune partie du siège auto n'interfère avec des sièges mobiles ou le fonctionnement des portes du véhicule.

Modes d'installation

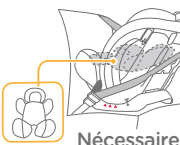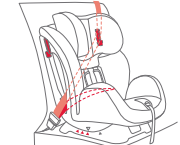Groupe	Poids de l'enfant	Mode d'installation	Figure pour l'installation	Âge de référence	Position du siège	Instructions relatives au coussin du siège
0+	Moins de 18kg	Mode dirigé vers l'arrière avec support corps de bébé/ Mode Bébé	 Nécessaire 0-6 mois	Moins de 4 an	Position 4 4	Le support de corps de bébé doit être utilisé pour permettre de retenir l'enfant bien serré ou de positionner correctement le bébé dans le siège auto par 0-6 mois
1	9 à 18 kg	Mode dirigé vers l'avant/ Mode Tout-petit		1 an à 4 ans	Position 1-3 1 2 3	Démonter le support de corps de bébé (le support de corps de bébé ne devra pas être utilisé pour un bébé de plus de 6 mois)
2	15 à 25kg	Mode dirigé vers l'avant/ Mode Jeune enfant		3 ans à 7 ans	Position 1-3 1 2	Retirer les housses du harnais de sécurité, la sangle d'entrejambe et le support de corps de bébé (ranger dans les lieux de rangement appropriés)

Important

1. NE PAS utiliser le mode Tout-petit ou Jeune enfant en direction avant que le poids de l'enfant ne dépasse 9 kg. Le siège auto en mode Tout-petit ou Jeune enfant est dangereux pour un enfant pesant moins de 9 kg.
2. Lorsque l'enfant peut être installé dans les deux modes de direction vers l'avant et vers l'arrière, il est recommandé d'installer ce siège auto dans le mode dirigé vers l'arrière car celui-ci est plus sûr.

Préoccupations d'installation

- ! NE PAS installer ce siège auto sur des sièges de véhicule ayant des ceintures de sécurité à enrouleurs automatiques à 2 points. 1
- ! Ce siège auto ne convient que pour les sièges de véhicule munis de ceintures de sécurité à enrouleur automatique à 3 points. 2
- ! NE PAS installer ce siège auto sur les sièges de véhicule dirigés vers le côté 3 ou vers l'arrière 3 par rapport au sens de la marche du véhicule.
- ! Ne placez pas le siège auto à des endroits où un airbag frontal actif est installé si votre enfant est encore en position tournée vers l'arrière. De graves blessures voire la mort peuvent se produire. Prière de consulter le manuel d'utilisation du véhicule pour de plus amples informations. 3
- ! Il est recommandé d'installer ce siège auto sur un siège de véhicule arrière. 3

Ajustage de l'inclinaison

Appuyer sur la poignée d'ajustage de l'inclinaison **4 - 1**, et ajuster le siège auto à la position appropriée **4 - 2**. Les positions d'inclinaison sont illustrées à la **5**.

Il existe trois positions d'inclinaison (1-3) pour le Mode Tout-petit en direction avant et deux positions d'inclinaison (1-2) pour le Mode Jeune enfant **5**. La position d'inclinaison 4 est réservée au Mode Bébé en direction arrière **5**.

Indication d'angle : avec les triangles supérieur et inférieur alignés **5**.

Ajustage de la hauteur

(pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité)

Prière d'ajuster l'appui-tête et les sangles de harnais de sécurité à la hauteur appropriée par rapport à la taille de l'enfant.

! Quand utilisé en mode Bébé dirigé vers l'arrière, les fentes de harnais de sécurité doit être à fleur ou juste au-dessous des épaules de l'enfant. **6 - 1**

! Quand utilisé en mode Tout-petit dirigé vers l'avant, les fentes de harnais de sécurité doit être à fleur ou juste au-dessous des épaules de l'enfant. **6 - 2**

! Quand utilisé en mode Jeune enfant dirigé vers l'avant, les guides de ceintures diagonales doivent être à fleur ou juste au-dessous des épaules de l'enfant. **6 - 3**

Si les sangles de harnais de sécurité ne sont pas à la hauteur appropriée, l'enfant risque d'être éjecté du siège auto en cas de collision.

Serrer la poignée de réglage d'appui-tête **7 - 1** et relever ou appuyer sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place dans l'une des cinq positions.

Les positions d'appui-tête sont illustrées à la **7**.

Mode Bébé

(pour enfant de moins de 18 kg / Nouveau-né à 4 ans)

Âge de référence Nouveau-né à 4 an

Position de siège Position 4 (avec triangle supérieur et triangle bleu alignés, comme l'indique la **5**).

! Prière d'installer le siège auto sur le siège du véhicule en premier, puis placer l'enfant dans le siège auto.

i. Installation pour mode Bébé faisant face vers l'arrière

Note

1. Ajuster d'abord le siège auto en position d'inclinaison 4. Indication d'angle : Avec triangle supérieur et triangle bleu alignés **5**. Consulter la **P. 37** (Ajustage d'inclinaison).
2. S'assurer que les sangles du harnais de sécurité sont ajustées à la bonne hauteur avant d'installer ce siège auto. Consulter la **P. 37** (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).
3. Lors de l'installation et du réglage des ceintures du véhicule, s'assurer que la ceinture diagonale et la ceinture abdominale du véhicule ne sont pas tordues, et n'empêchent pas les ceintures de sécurité du véhicule de fonctionner correctement.

1. Retirer le support de corps de bébé.

! La ceinture abdominale du véhicule doit passer sous le support de corps de bébé.

2. Passer la ceinture abdominale **8 - 1** dans les fentes de la ceinture abdominale du véhicule, et ensuite, enclencher l'ardillon de la boucle du véhicule dans la boucle **9**.

3. Installer la ceinture diagonale de véhicule **8 - 2** dans les deux fentes de ceinture diagonale du véhicule dirigées vers l'arrière sur l'arrière de la coque du siège **10**.

! La ceinture du véhicule doit passer par les fentes de ceinture diagonale dirigées vers l'arrière.

4. Tout en appuyant sur le siège auto fermement dans le siège de véhicule **11 - 1**, tirer la ceinture de sécurité de véhicule/sangle diagonale pour bien fixer le siège auto de manière sécurisée **11 - 2**.

! Vérifier que le siège auto est bien attaché en déplaçant le siège auto d'avant en arrière au niveau de l'acheminement de la ceinture de véhicule. Prière de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour de plus amples informations. (Le siège auto ne doit pas bouger de plus de 25 mm/1").

Une ceinture de sécurité de véhicule correctement assemblée est illustrée à la **12**.

! La ceinture abdominale passe à travers les fentes de ceinture abdominale du véhicule, comme l'indique la **12 - 1**.

! La ceinture diagonale du véhicule doit passer par les fentes de ceinture diagonale du véhicule dirigées vers l'arrière, comme il l'est illustré à la **12 - 2**.

! L'ardillon de la boucle du véhicule est enclenché dans la boucle correctement comme il l'est illustré à la **12 - 3**.

ii. Sécuriser votre enfant dans le siège-auto

Note

1. Le but du support de corps de bébé est de protéger l'enfant. Il faut utiliser le support de corps de bébé pour un enfant de 0 à 6 mois.
2. Prière d'installer le siège auto sur le siège du véhicule, puis placer l'enfant dans le siège auto.
3. Une fois l'enfant placé dans le siège, vérifier que les sangles de harnais de sécurité se trouvent à la bonne hauteur. Consulter la **P. 37** (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).

1. Tirer l'ajusteur de sangles **13 - 1**, tout en tirant les sangles de harnais de sécurité à la longueur appropriée. **13 - 2**
2. Appuyer sur le bouton rouge pour dégager la boucle. **14**
3. Placer le support de corps de bébé dans le siège auto et laisser les sangles de harnais sur la gauche et la droite du siège auto. **15**
4. Placer l'enfant dans le siège auto et passer les deux bras à travers les sangles de harnais. **16**

! Une fois l'enfant assis, révéifier que les sangles de harnais de sécurité se trouvent à la bonne hauteur. Consulter la **P. 37** (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).

5. Enclencher la boucle. **17**

6. Abaisser les sangles d'ajustement et ajuster le harnais de manière à ce que l'enfant soit bien attaché. **18**

! S'assurer que l'espace entre l'enfant et la sangle de harnais de sécurité est à peu près de l'épaisseur d'une main. **18**

Mode Tout-petit

(pour enfants pesant de 9 à 18 kg /de 1 à 4 ans)

Âge de référence 1 à 4 ans

Position du siège Position 1-3 (avec triangle supérieur et triangle rouge alignés 5).

! Prière d'installer le siège auto sur le siège du véhicule en premier, puis placer l'enfant dans le siège auto.

i. Installation pour mode Tout-petit dirigé vers l'avant

Note

1. Prière d'ajuster le siège auto en position d'inclinaison appropriée (3 positions pour mode Tout-petit dirigé vers l'avant). Indication d'angle : Avec triangle supérieur et triangle rouge alignés 5. Consulter la P. 37 (Ajustage d'inclinaison).
! La position d'inclinaison doit être sélectionnée avant d'installer le siège auto dans le véhicule. L'inclinaison n'est pas prévue pour être ajustée lorsque le siège auto est installé dans le véhicule. Ajuster la position d'inclinaison pendant que le siège auto est installé dans le véhicule risque de desserrer l'installation du siège auto entraînant de graves blessures voire la mort dans un accident.
2. Ajuster les sangles du harnais de sécurité à la bonne hauteur avant d'installer le siège auto. Consulter la P. 37 (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).
3. Lors de l'installation et du réglage des ceintures du véhicule, s'assurer que la ceinture diagonale et la ceinture abdominale du véhicule ne sont pas tordues, et n'empêchent pas les ceintures de sécurité du véhicule de fonctionner correctement.
! Bien que cela ne soit pas recommandé, si le siège auto doit être installé en direction avant sur le siège de véhicule avant avec airbag, désactiver l'airbag ou reculer le siège de véhicule le plus loin possible de l'airbag. Prière de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour de plus amples informations.

1. Enfiler la ceinture de sécurité à travers les deux fentes de ceinture de véhicule dirigées vers l'arrière au dos du siège auto. 19
2. Engage the vehicle buckle tongue into the buckle. 20
3. Tout en appuyant fermement le siège auto dans le siège du véhicule, tirer la ceinture diagonale du véhicule pour bien attacher le siège auto. 21
4. Ouvrir le dispositif de verrouillage et insérer la ceinture de sécurité diagonale. 22

! Vérifier en faisant avancer et reculer le siège auto au niveau de la fente de ceinture (le siège auto ne doit pas se déplacer de plus de 25 mm/1").

La ceinture de sécurité assemblée est illustrée à la 23.

! La ceinture diagonale du véhicule passe à travers le dispositif de verrouillage. 23

! La ceinture abdominale du véhicule passe par les fentes de ceinture de véhicule dirigées vers l'avant. 23

! L'ardillon de la boucle de véhicule est correctement enclenché dans la boucle comme l'indique la. 23

ii. Sécuriser votre enfant dans le siège-auto

Note

1. Lors de l'installation du siège auto en mode Tout-petit dirigé vers l'avant, ne pas utiliser le support de corps de bébé.
 2. Prière d'installer le siège auto sur le siège du véhicule, puis placer l'enfant dans le siège auto.
 3. Une fois l'enfant placé dans le siège auto, vérifier à nouveau que les sangles de harnais diagonales sont à la bonne hauteur, prière de consulter la P. 37 (Ajustement de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais diagonales).
1. Tirer l'ajusteur de sangles 13 - 1, tout en tirant les sangles de harnais de sécurité à la longueur appropriée. 13 - 2
 2. Appuyer sur le bouton rouge pour dégager la boucle. 14
 3. Laisser les sangles de harnais sur la gauche et la droite du siège auto. 24
 4. Placer l'enfant dans le siège auto et enclencher la boucle. 17
! Une fois l'enfant assis, revérifier que les sangles de harnais de sécurité se trouvent à la bonne hauteur. Consulter la P. 37 (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).
 5. Abaisser les sangles d'ajustement et ajuster le harnais de manière à ce que l'enfant soit bien attaché. 25
! S'assurer que l'espace entre l'enfant et les sangles de harnais de sécurité est à peu près de l'épaisseur d'une main. 25

Mode Jeune enfant

(pour enfants pesant de 15 à 25 kg /de 3 à 7 ans)

Âge de référence 3 à 7 ans

Position du siège Positions 1-2 (avec triangle supérieur et triangle rouge alignés 5).

i. Conversion du Mode Tout-petit en Mode Jeune enfant

1. Appuyer sur le bouton rouge pour dégager la boucle. 14
2. Retirer le support de corps de bébé et le coussin d'entrejambe.
3. Détacher les pressions 26 - 1 et la fixation à boucle et crochet sur le coussin de siège. 26 - 2
4. Relever le rabat supérieur du coussin de siège et tirer le rabat inférieur vers l'avant. Ranger ensuite les sangles de harnais de sécurité 26 - 3 et les ardillons de boucle dans leurs compartiments de rangement. 26 - 4
5. Tirer la boucle à travers la denté dans le coussin de siège, puis ranger la boucle dans son compartiment de rangement. 26 - 5
6. Rattacher les pressions 26 - 1 et la fixation à boucle et crochet 26 - 2 pour recouvrir le coussin de siège. 27
! Pour repasser au Mode Tout-petit du Mode Jeune enfant, prière d'effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

ii. Installation pour Mode Jeune enfant dirigé vers l'avant

Note

1. Utiliser uniquement la ceinture de sécurité de véhicule lors de l'installation du siège auto en mode Jeune enfant dirigé vers l'avant. Ne pas utiliser le support de corps de bébé, les sangles diagonales ou la sangle d'entrejambe. Ranger les sangles de harnais de sécurité, la boucle et les languettes de boucle dans leurs compartiments de rangement. **(26)**
! Bien que cela ne soit pas recommandé, si le siège auto doit être installé en direction avant sur le siège avant avec airbag, désactiver l'airbag ou reculer le siège de véhicule le plus loin possible de l'airbag. Prière de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour de plus amples informations.
2. Ajuster les sangles de harnais de sécurité à la longueur appropriée avant de ranger les sangles diagonales et la boucle dans leurs compartiments de rangement. **(13)**
3. Ajuster le siège auto à la position d'inclinaison appropriée (seules les positions 1-2 sont acceptables pour le Mode Jeune enfant dirigé vers l'avant). Indication d'angle : Avec triangle supérieur et triangle rouge alignés **(5)**. Consulter la P. 37 (Ajustage d'inclinaison).
4. Lors de l'installation et du réglage des ceintures du véhicule, s'assurer que la ceinture diagonale et la ceinture abdominale du véhicule ne sont pas tordues, et n'empêchent pas les ceintures de sécurité du véhicule de fonctionner correctement.

1. Placer l'enfant dans le siège-auto Vérifier que les guides de ceinture de sécurité sont à la bonne hauteur. Consulter la P. 37 (Ajustage de hauteur pour appui-tête et sangles de harnais de sécurité).
2. Installer la courroie diagonale du véhicule à travers le guide de sangle diagonale **(28)** - 1 et passer la courroie abdominale du véhicule à travers les fentes de courroie abdominale du véhicule comme l'indique la **(28)** - 2. Enclencher l'ardillon de courroie du véhicule dans la boucle.
! La sangle diagonale doit passer à travers le guide de sangle diagonale. **(29)** - 1
! La sangle de taille doit passer à travers les fentes de siège. **(30)** - 1
! L'ardillon de la boucle de véhicule est correctement enclenché dans la boucle comme l'indique la. **(30)** - 2
! Ne jamais utiliser de ceinture de sécurité de véhicule à 2 points sur le devant d'un enfant. **(31)** - 1
! Ne pas utiliser la courroie diagonale du véhicule desserrée ou positionnée sous le bras de l'enfant. **(31)** - 2
! Ne pas utiliser la courroie diagonale du véhicule derrière le dos de l'enfant. **(31)** - 3
! Ne pas laisser l'enfant glisser dans le siège auto. **(31)** - 4

Assemblage des matériaux souples

1. Retirer le support de corps de bébé et le coussin d'entrejambe.
2. Appuyer sur le bouton rouge pour dégager la boucle. **(14)**
3. Détacher la fixation à boucle **(26)** - 2 et crochet sur l'appui-tête dans les guides de courroie diagonale du véhicule puis retirer la housse de l'appui-tête.
4. Détacher les pressions sur les côtés du coussin de siège. **(26)** - 1
5. Détacher les pattes élastiques, situées derrière l'appui-tête, de la coque de siège.
6. Détacher la pièce de fixation de tissu de l'arrière supérieur de la coque de siège.
7. Tirer la boucle à travers la fente dans le coussin de siège puis retirer le coussin de siège de la coque de siège.

Les articles de consommation intermédiaire peuvent être remontés en inversant les étapes ci-dessus.

! Consulter la P. 40 (Conversion du Mode Tout-petit au Mode Jeune enfant) pour le bon acheminement du harnais à travers le coussin de siège.

Accessories

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utiliser le chapuchon

voir images **(32)** - **(37)**

! Utilisez uniquement ce chapuchon pour les sièges de voiture Stages.

! Le chapuchon peut servir en mode orienté vers l'avant ou orienté vers l'arrière.

Entretien et maintenance

! Lors de l'utilisation du siège auto en mode Tout-petit ou Jeune enfant, prière de retirer le support de corps de bébé et le ranger là où l'enfant ne peut pas y accéder.

! Laver les matériaux souples à la machine en eau froide de moins de 30 °C.

! Ne pas repasser les articles de consommation intermédiaire.

! Ne pas utiliser d'eau de Javel ni nettoyer à sec les articles de consommation intermédiaire.

! Ne pas utiliser de détergent neutre pur, d'essence ou d'autre solvant organique pour laver le siège auto. Ceci risque d'endommager le siège auto. Utiliser uniquement un détergent doux, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer la coque du siège auto et les housses de sangles du harnais pour épaules.

! Les sangles de harnais pour épaules ne sont pas amovibles. Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux, de l'eau et d'un chiffon doux.

! Ne pas tordre les articles de consommation intermédiaire avec une force extrême pour les sécher. Ceci risque de laisser des rides dans les articles de consommation intermédiaire.

! Prière de sécher les articles de consommation intermédiaire sur une ligne à l'ombre uniquement. Ne pas utiliser de sèche-linge pour sécher les articles de consommation intermédiaire.

! Retirer ce siège auto du siège de véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée. Ranger le siège auto dans un endroit frais et sec où l'enfant ne peut pas y accéder.

! Retirer l'insert en mousse du support de corps de bébé avant de le laver à la machine. Consulter la **Illustration** lors de la réinsertion de la mousse dans le support du corps de bébé.

